

KT-RDLEDXXPS-XA-9CSF-VDIM-EM4

RECESSED EMERGENCY DOWNLIGHT

INSTALLATION INSTRUCTIONS

PLEASE FIND A QUALIFIED ELECTRICIAN FOR INSTALLATION. Please read the instructions before installation and use.

WARNING

- Before installing, servicing, or performing routine maintenance upon this equipment, follow these general precautions.
- Risk of fire or electric shock. LED retrofit kit installation requires knowledge of luminaire electrical systems. If not qualified, do not attempt installation; contact a qualified electrician.
- Risk of fire or electric shock. Install this kit only in luminaires that have the construction features and dimensions shown in the photographs and/or drawings and where the input rating of the retrofit kit does not exceed the input rating of the luminaire.
- To reduce the risk of death, personal injury or property damage from fire, electric shock, failing parts, cuts/abrasions, and other hazards, read all warnings and instructions with and on the fixture box and all fixture labels.
- Installers should not disconnect existing wires from lampholder terminals to make new connections at lampholder terminals. Instead, installers should cut existing lampholder leads away from the lampholder and make new electrical connections to lampholder lead wires by employing applicable connectors.
- This retrofit kit is accepted as a component of a luminaire where the suitability of the combination shall be determined by authorities having jurisdiction.
- To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.
- Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.

WARNING

- Turn off electrical power at fuse or circuit breaker box before wiring fixture to the power supply.
- Turn off the power when you perform any maintenance.
- Verify that supply voltage is correct by comparing it with the luminaire label information.
- This device is not intended for use with emergency exits.

CAUTION

- Avoid direct eye exposure to the light source while it is on.
- Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children.
- Risk of burn. Disconnect power and allow fixture to cool before changing bulb or handling fixture.

NOTES

- Specifications and dimensions subject to change without notice.
- Suitable for wet locations.

NOTE


This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a commercial installation. This equipment generates, uses and can radiate radio interference energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


Caution: Before installing, make certain that AC power to the fixture is off.

COMPONENTS INCLUDED IN KIT

Part	Quantity
LED Downlight	1
Emergency Pack	1
Installation Hole Template	1

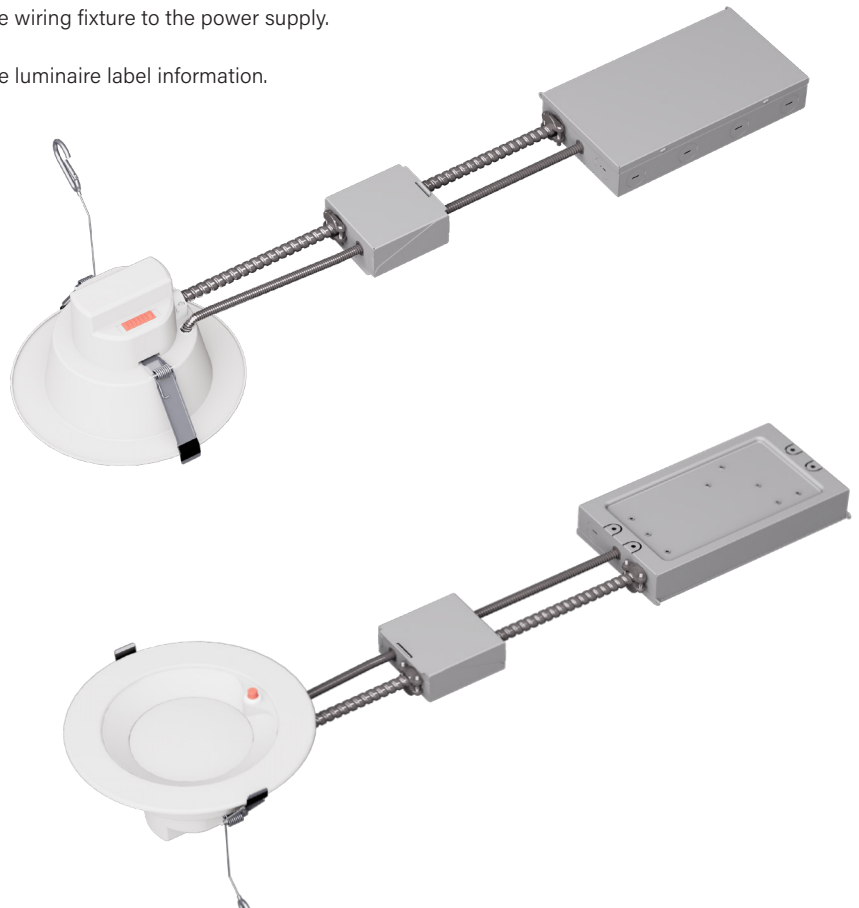

DIMENSIONS

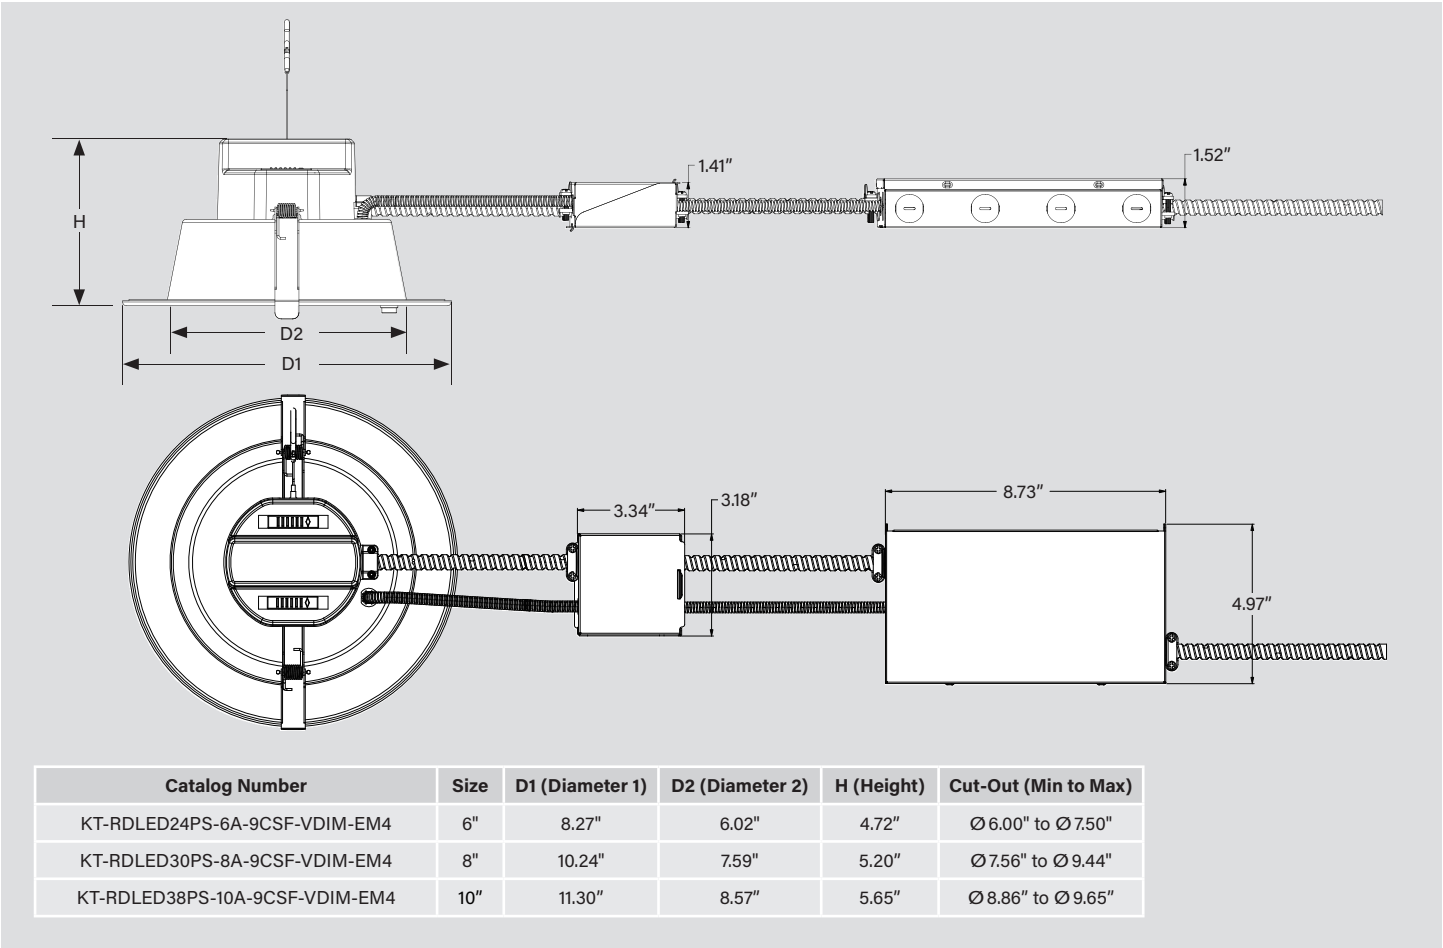

POWER SELECT (WATTAGE) AND COLOR SELECT (CCT) ADJUSTMENT

This fixture is equipped with field-adjustable Keystone Power Select and Color Select technology.

- 1. Ensure power is off to the fixture.
- 2. Adjust dip switches to desired settings.

KT-RDLED24PS-6A-9CSF-VDIM-EM4


Wattage	CCT
24W	2700K
21W	3000K
18.5W	3500K
13W	4000K
9.5W	5000K

KT-RDLED30PS-8A-9CSF-VDIM-EM4

Wattage	CCT
30W	2700K
27W	3000K
23W	3500K
20W	4000K
16W	5000K


KT-RDLED38PS-10A-9CSF-VDIM-EM4

Wattage	CCT
38W	2700K
32W	3000K
28W	3500K
24W	4000K
20W	5000K

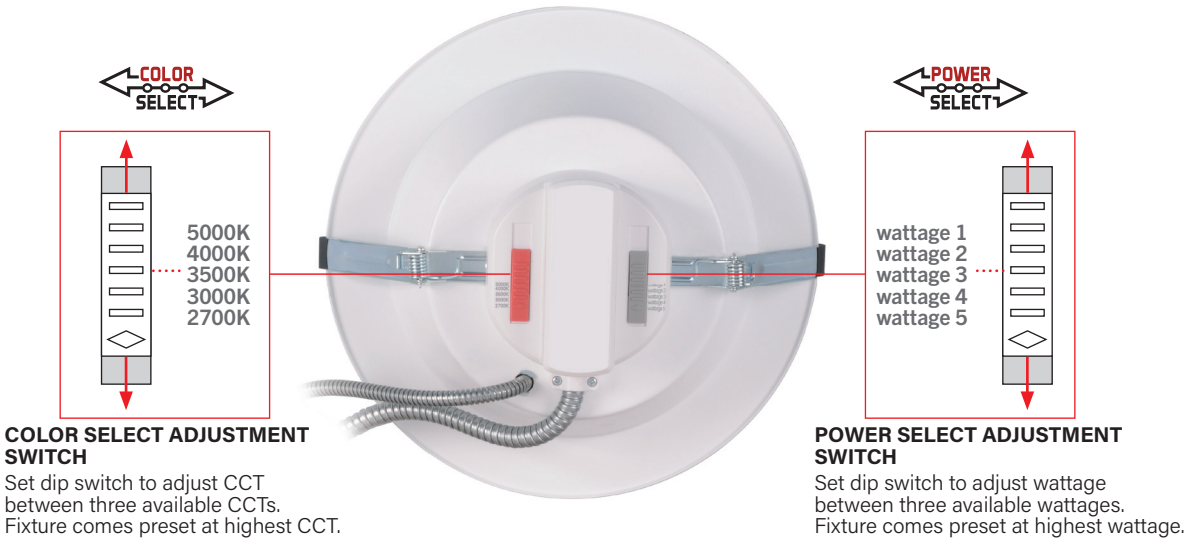

INSTALLATION INSTRUCTIONS

WIRING DIAGRAM

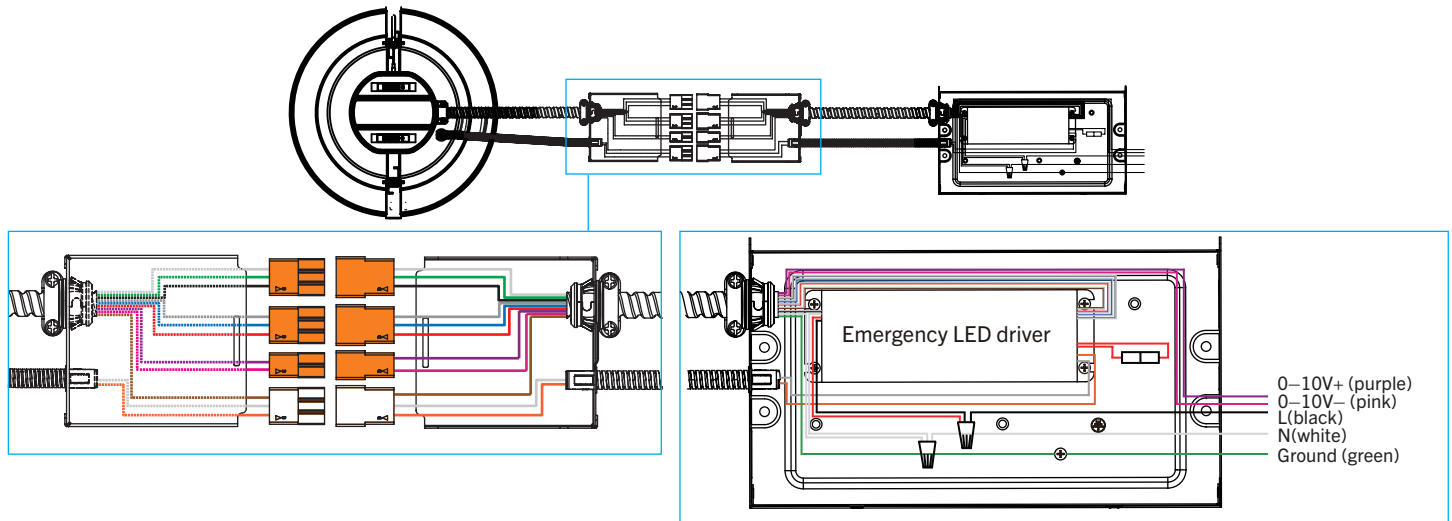

Note: Install in accordance with National Electric Code. Emergency pack and fixture driver must be on the same branch circuit. Ensure hot/live lead going to the black wire on the emergency LED driver is unswitched. When used with switched fixtures, the emergency pack must be wired ahead of the switch.

INSTALLATION*


1. Shut off power at the source of the fixture housing into which you are installing fixture.

If retrofit, remove existing trim, CFL/incandescent bulb, and ballast/emergency ballast.

Note: Follow all federal and local regulations when disposing of lamps and removed components.


2. Use template to cut appropriate sized hole in ceiling for fixture.

If retrofit, measure existing ceiling opening to ensure that the edge of the luminaire will cover the entire opening and still sit firmly in the ceiling (see *Dimensions* on page 2).

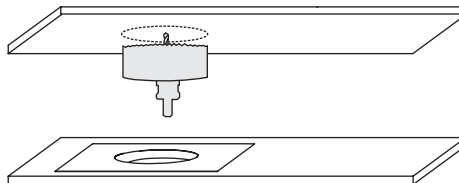


3. Select desired Wattage and CCT using adjustment switches on fixture (see *Power Select (Wattage)* and *Color Select (CCT) Adjustment* on page 2).


4. Attach safety clip to structural point above plenum.

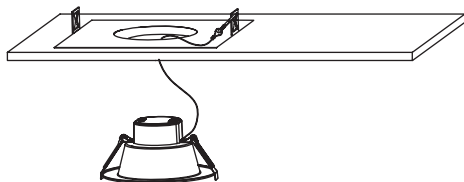


5. Insert J-box with EM pack into ceiling and wire to power source. Install in accordance with local and national codes. (See *Wiring Diagram* above). Close J-box cover when done.

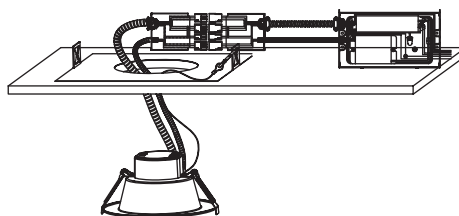


6. Push connectors from downlight together with connectors from emergency pack J-box. Note that each connector is keyed to fit only with its corresponding counterpart. Snap connector box together to close.

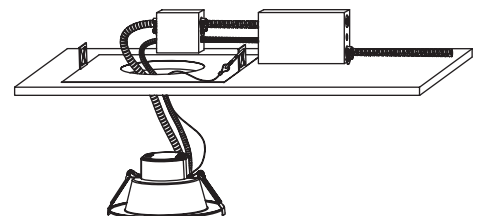

7. Squeeze the two housing clips so they are in an upright position and then insert lamp into housing.

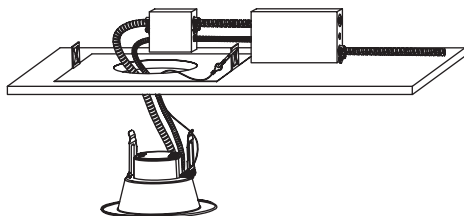

8. Once lamp is inside housing, release housing clips and continue to push lamp into housing until securely fixed and flush with ceiling. Restore power.



* Keystone offers an optional new-construction plate for both new joist and T-grid installations. See *Optional Accessories (sold separately)* on page 7.


OPERATION

NORMAL MODE

- AC power is present.
- The AC driver operates the LED load as designed.
- The emergency pack is charging in a standby mode.
- The test button will be lit, showing that the battery is charging.
- When battery is fully charged, test button will remain lit.

EMERGENCY MODE

- When the AC power goes out, the emergency pack detects the power outage and automatically switches to the emergency mode.
- The LED load is illuminated for a minimum of 90 minutes.
- The test button will not be lit.
- When AC power is restored, the emergency pack switches back to normal mode and starts re-charging.
- If emergency driver detects battery failure due to problems such as bad contact or charging issues, the test button will not be lit.
- Please contact a qualified electrician for inspection.

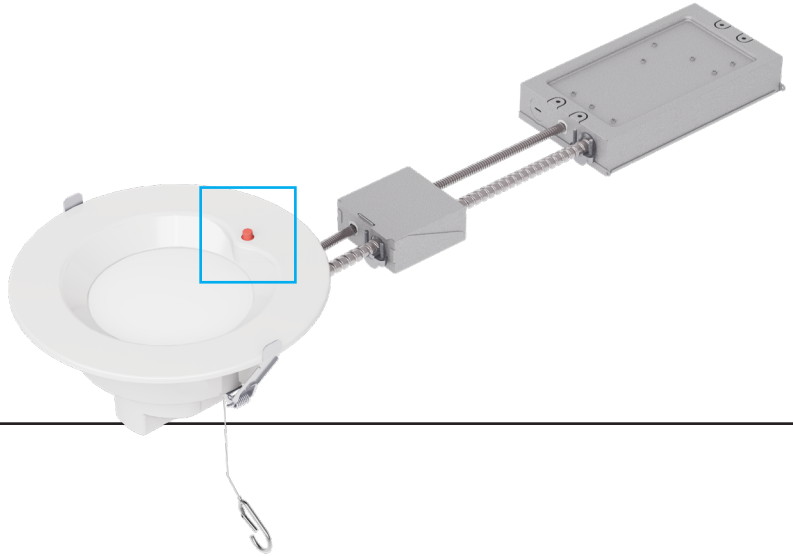

TESTING PROCEDURES

1. Press the test button to cut the power to the AC driver and switch the system to emergency mode.
2. Release the test button to return to normal mode.
3. Switch off the circuit breaker to simulate a full power outage.
4. For initial testing, allow the unit to charge for approximately one (1) hour, then conduct a short discharge test.
5. Allow a 24-hour charge before conducting a one-hour test.

ROUTINE TESTING SCHEDULE

NFPA 101, Life Safety Code outlines the following schedule:

Monthly

1. Ensure that the test button light is illuminated.
2. Conduct a 30-second discharge test by depressing the test button.
3. The LED load should operate at reduced output.


Annually

1. Ensure that the test button is illuminated.
2. Conduct a full 90-minute discharge test.
3. The unit should operate as intended for the duration of the test.

"Written records of the testing shall be kept by the owner for inspection by the authority having jurisdiction."


OPTIONAL ACCESSORIES (sold separately)
INTERCHANGEABLE TRIM RING FOR RECESSED EMERGENCY DOWNLIGHTS

Dimensions

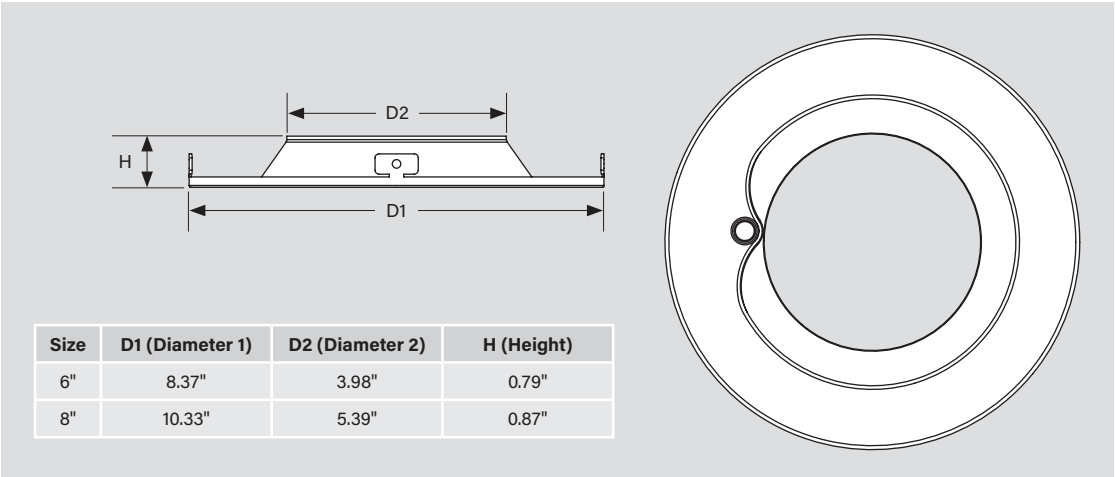

Installation

1. Clamp trim ring over fixture trim.
2. Secure trim ring to lighting fixture by bending tabs until trim ring is flush with trim.

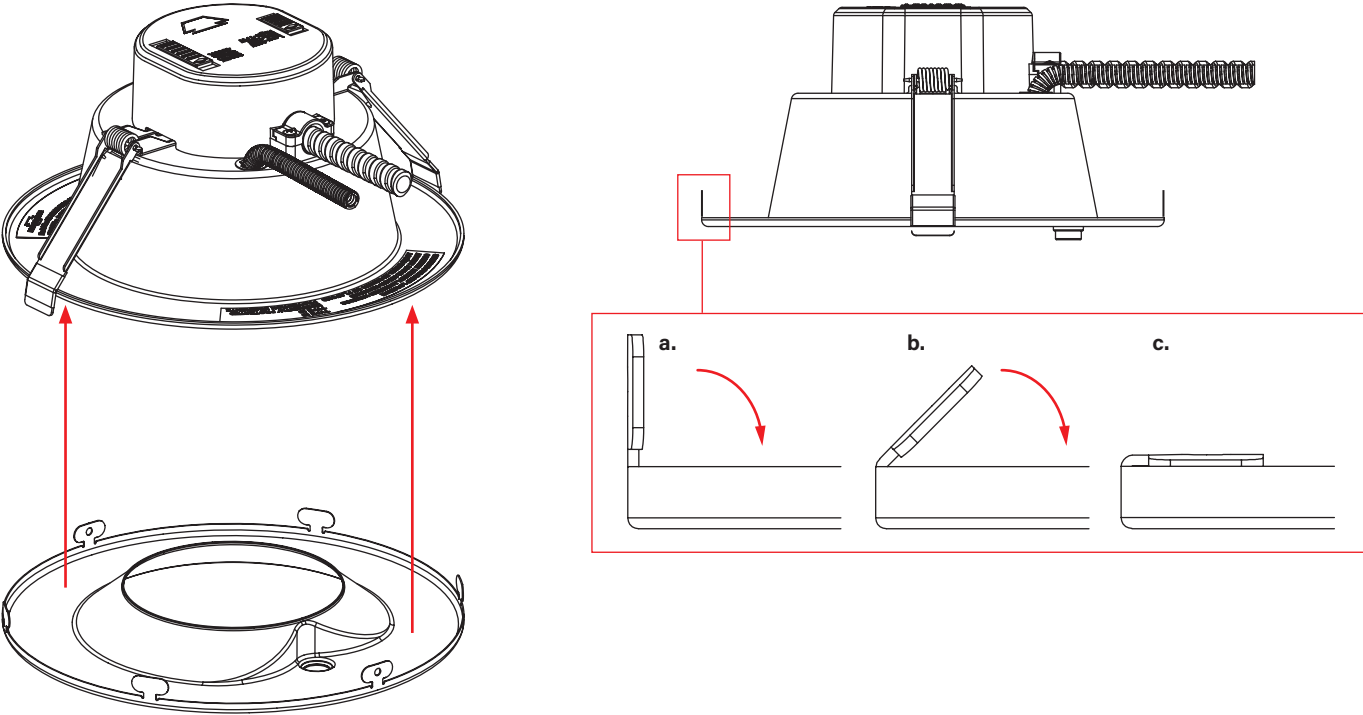

Ordering Information


Catalog Number	Description	UPC	Easy Code
KT-RDLED-EM-6A-MB-TRIM	6" Interchangeable trim for 6" recessed emergency downlights; Matte black	843654137339	BRC-30
KT-RDLED-EM-6A-BN-TRIM	6" Interchangeable trim for 6" recessed emergency downlights; Brushed nickel	843654137353	ANR-37
KT-RDLED-EM-6A-BR-TRIM	6" Interchangeable trim for 6" recessed emergency downlights; Bronze	843654137377	QMP-95
KT-RDLED-EM-8A-MB-TRIM	8" Interchangeable trim for 8" recessed emergency downlights; Matte black	843654137346	TVP-14
KT-RDLED-EM-8A-BN-TRIM	8" Interchangeable trim for 8" recessed emergency downlights; Brushed nickel	843654137360	YER-50
KT-RDLED-EM-8A-BR-TRIM	8" Interchangeable trim for 8" recessed emergency downlights; Bronze	843654137384	QRQ-01

(Optional Accessories continued on next page)


OPTIONAL ACCESSORIES (sold separately) (continued)

GOOF RING FOR RECESSED EMERGENCY DOWNLIGHTS

Dimensions

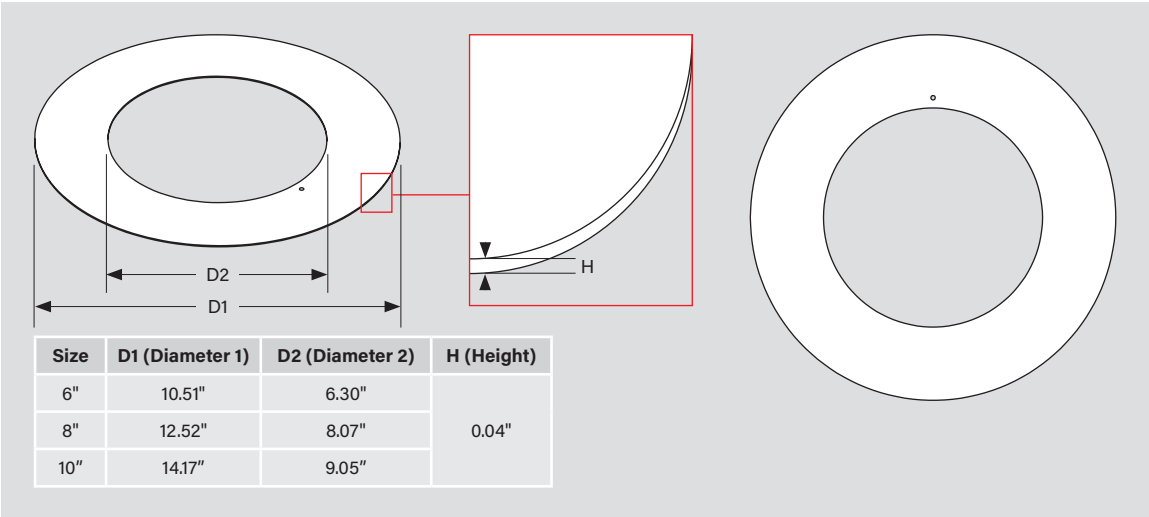

Installation

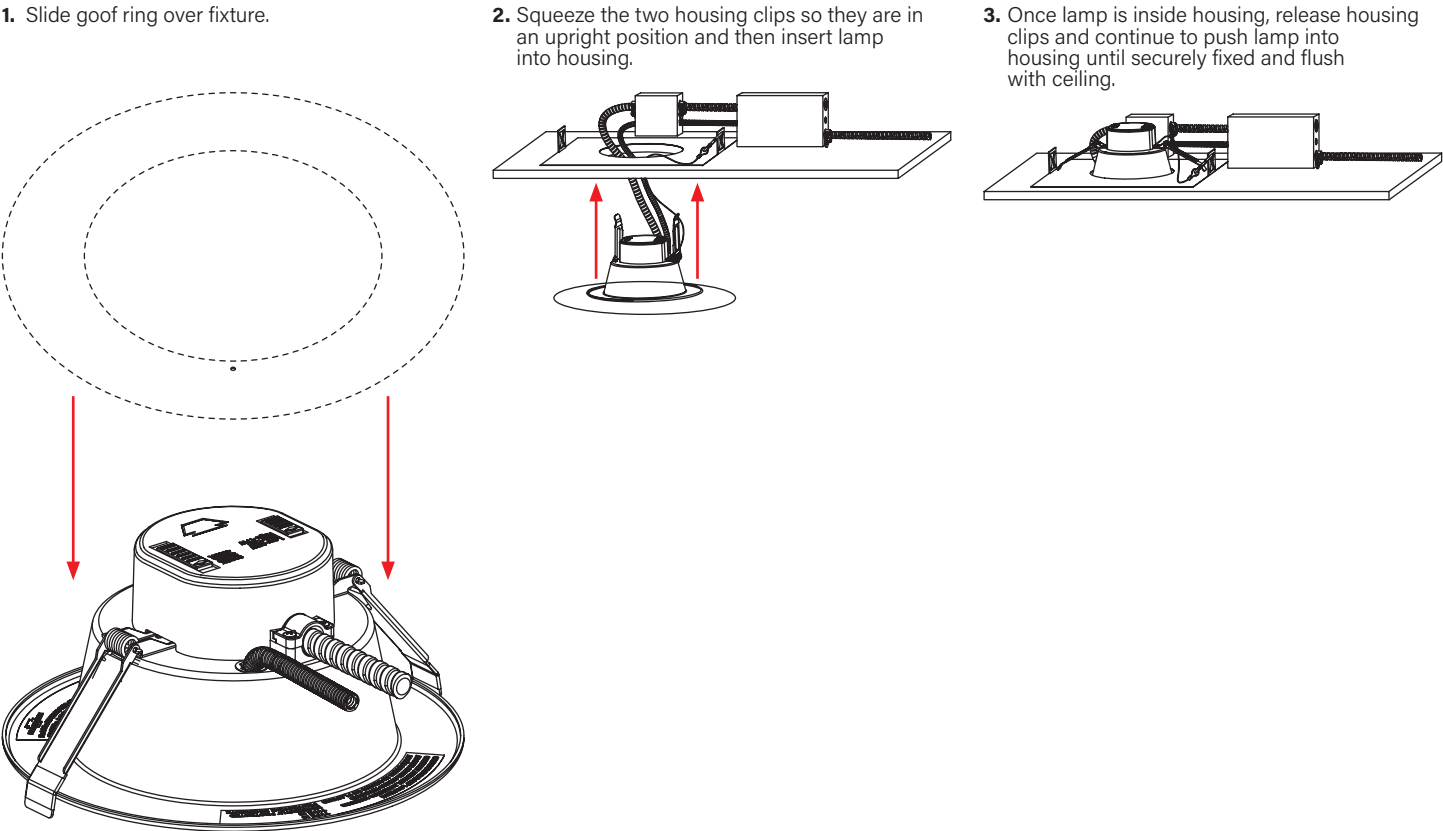

Ordering Information


Catalog Number	Description	UPC	Easy Code
KT-RDLED-6A-GOOF	6" Goof ring for 6" recessed emergency downlights; 10.51" outer diameter	843654137247	LFJ-16
KT-RDLED-8A-GOOF	8" Goof ring for 8" recessed emergency downlights; 12.51" outer diameter	843654137254	UDK-67
KT-RDLED-10A-GOOF	10" Goof ring for 10" recessed emergency downlights; 14.17" outer diameter	843654137261	XHZ-21

(Optional Accessories continued on next page)

OPTIONAL ACCESSORIES (sold separately) (continued)


NEW-CONSTRUCTION PLATE FOR RECESSED EMERGENCY DOWNLIGHTS

Dimensions

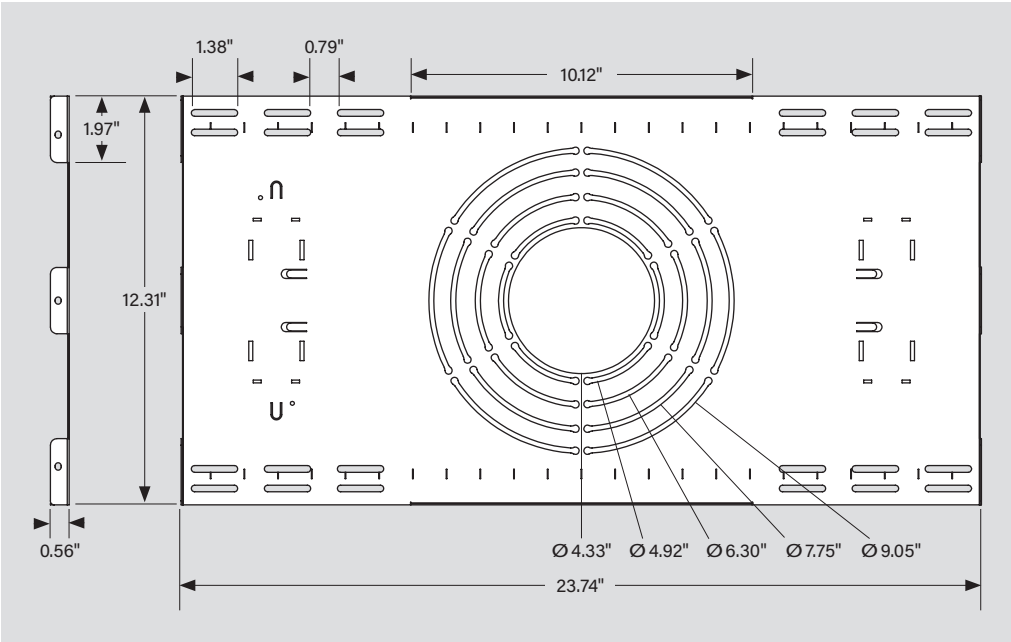

Installation of Plate With Ceiling Joists


1. Align new-construction plate with ceiling joists and secure plate to joists with appropriate screws (not included).

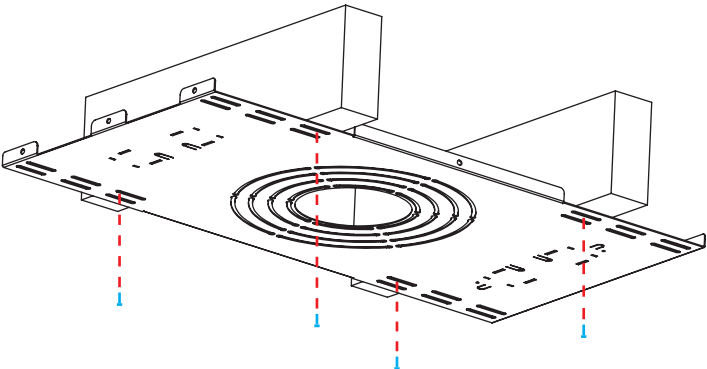

Note: Plate comes out of the box ready to be installed onto joists that have 12" or 16" spacing. To fit plate onto joists that have 24" spacing, simply bend down end tabs and screw to joists.

Installation of Plate With T-Grid

1. Lay new-construction plate into T-grid and secure plate to T-grid with appropriate screws (not included).

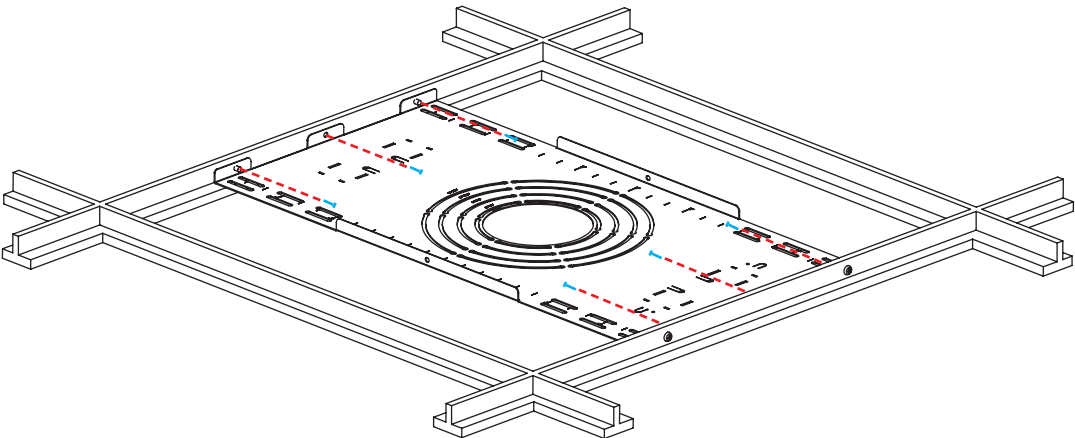

Ordering Information

Catalog Number	Description	UPC	Easy Code
KT-RDLED-PLATE-1	New-construction plate for recessed emergency downlights	843654137285	BMS-81

RECESSED EMERGENCY DOWNLIGHT ORDERING INFORMATION

Catalog Number	Pack Qty.	UPC	Easy Code
KT-RDLED24PS-6A-9CSF-VDIM-EM4	6	843654168906	CQY-76
KT-RDLED30PS-8A-9CSF-VDIM-EM4	6	843654168913	UYJ-95
KT-RDLED38PS-10A-9CSF-VDIM-EM4	6	843654168920	TUD-17

KT-RDLEDXXPS-XA-9CSF-VDIM-EM4 SPOT DE SECOURS ENCASTRÉ

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

VEUILLEZ FAIRE APPEL À UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR L'INSTALLATION. VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION ET L'UTILISATION.

AVERTISSEMENT

- Avant d'installer, d'entretenir ou d'effectuer un entretien courant sur cet équipement, veuillez respecter ces précautions générales.
- Risque d'incendie ou de choc électrique. L'installation du kit de conversion LED nécessite une connaissance des systèmes électriques des luminaires. Si vous n'êtes pas qualifié, ne tentez pas l'installation ; contactez un électricien qualifié.
- Risque d'incendie ou de choc électrique. Installez ce kit uniquement dans des luminaires présentant les caractéristiques de construction et les dimensions indiquées sur les photographies et/ou les schémas, et dont la puissance nominale du kit de conversion ne dépasse pas celle du luminaire.
- Pour réduire les risques de décès, de blessures corporelles ou de dommages matériels dus à un incendie, un choc électrique, une défaillance des pièces, des coupures/abrasions et autres dangers, veuillez lire tous les avertissements et instructions figurant sur la boîte du luminaire et toutes les étiquettes du luminaire.
- Les installateurs ne doivent pas débrancher les fils existants des bornes de la douille pour effectuer de nouvelles connexions. Ils doivent plutôt couper les fils de la douille existante et effectuer de nouvelles connexions électriques aux fils de la douille à l'aide des connecteurs appropriés.
- Ce kit de modernisation est accepté comme composant d'un luminaire, la compatibilité de la combinaison étant déterminée par les autorités compétentes.
- Pour éviter tout dommage ou abrasion du câblage, ne pas exposer le câblage aux bords de tôles ou à d'autres objets tranchants.
- Ne pas percer ni modifier de trous dans un boîtier de câblage ou de composants électriques pendant l'installation du kit.

Attention: Avant l'installation, assurez-vous que l'alimentation secteur du luminaire est coupée

COMPOSANTS INCLUS DANS LE KIT

Part	Quantité
LED Downlight	1
Emergency Pack	1
Installation Hole Template	1

AVERTISSEMENT

- Coupez l'alimentation électrique au niveau du boîtier à fusibles ou du disjoncteur avant de raccorder le luminaire à l'alimentation électrique.
- Coupez l'alimentation électrique avant toute opération de maintenance.
- Vérifiez que la tension d'alimentation est correcte en la comparant aux informations figurant sur l'étiquette du luminaire.

ATTENTION

- Évitez toute exposition directe des yeux à la source lumineuse lorsqu'elle est allumée.
- Tenez compte des petites pièces et détruisez l'emballage, car elles peuvent être dangereuses pour les enfants.
- Risque de brûlure. Débranchez l'alimentation et laissez refroidir le luminaire avant de changer l'ampoule ou de le manipuler.


REMARQUES

- Les spécifications et les dimensions sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- Convient aux endroits humides.


REMARQUE

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe A, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation commerciale. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie d'interférence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

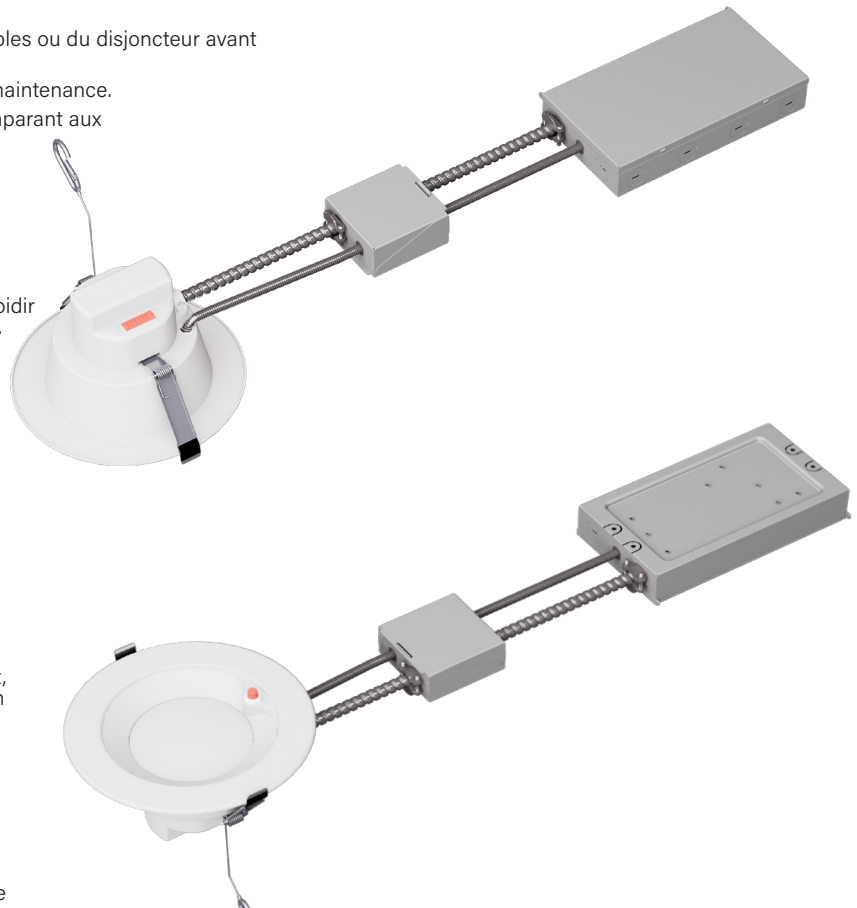

DIMENSIONS

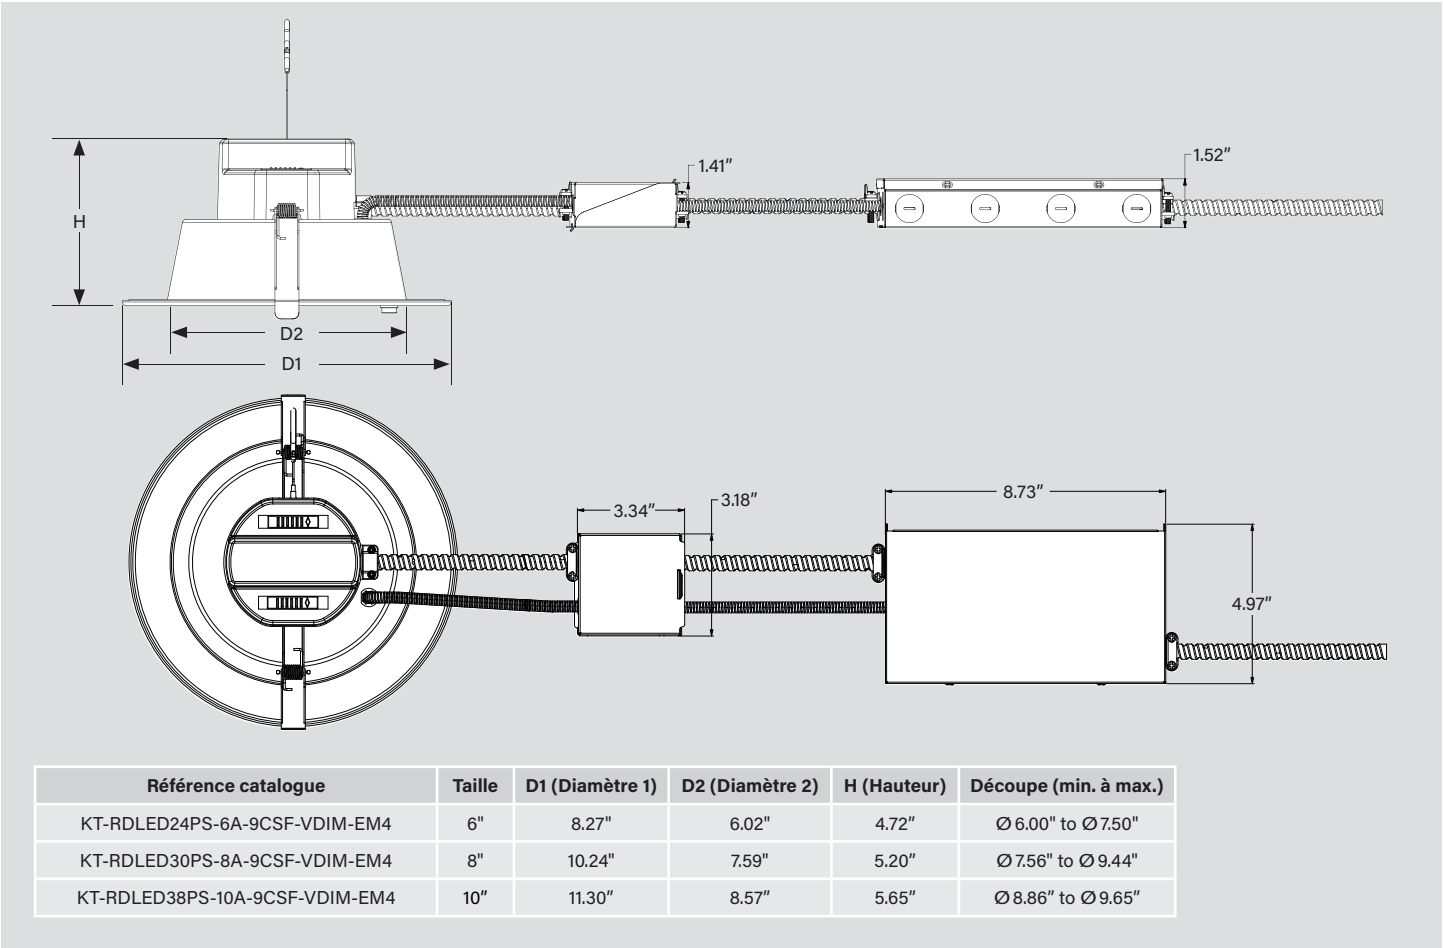

RÉGLAGE DE LA PUISSANCE (WATTS) ET DE LA COULEUR (CCT)

Ce luminaire est équipé de la technologie Keystone Power Select et de la technologie Color Select réglables sur site.

1. Assurez-vous que le luminaire est hors tension.
2. Réglez les commutateurs DIP sur les paramètres souhaités.

KT-RDLED24PS-6A-9CSF-VDIM-EM4

Puissance	CCT
24W	2700K
21W	3000K
18.5W	3500K
13W	4000K
9.5W	5000K

KT-RDLED30PS-8A-9CSF-VDIM-EM4

Puissance	CCT
30W	2700K
27W	3000K
23W	3500K
20W	4000K
16W	5000K

KT-RDLED38PS-10A-9CSF-VDIM-EM4

Puissance	CCT
38W	2700K
32W	3000K
28W	3500K
24W	4000K
20W	5000K



RÉGLAGE DE LA SÉLECTION DES COULEURS INTERRUPTEUR


Régler le commutateur DIP pour régler la CCT entre trois CCT disponibles. L'appareil est pré-réglé sur la CCT la plus élevée.

RÉGLAGE DE LA PUISSANCE INTERRUPTEUR

Régler le commutateur DIP pour régler la puissance entre trois puissances disponibles. Le luminaire est pré-réglé à la puissance maximale.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

SCHÉMA DE CÂBLAGE

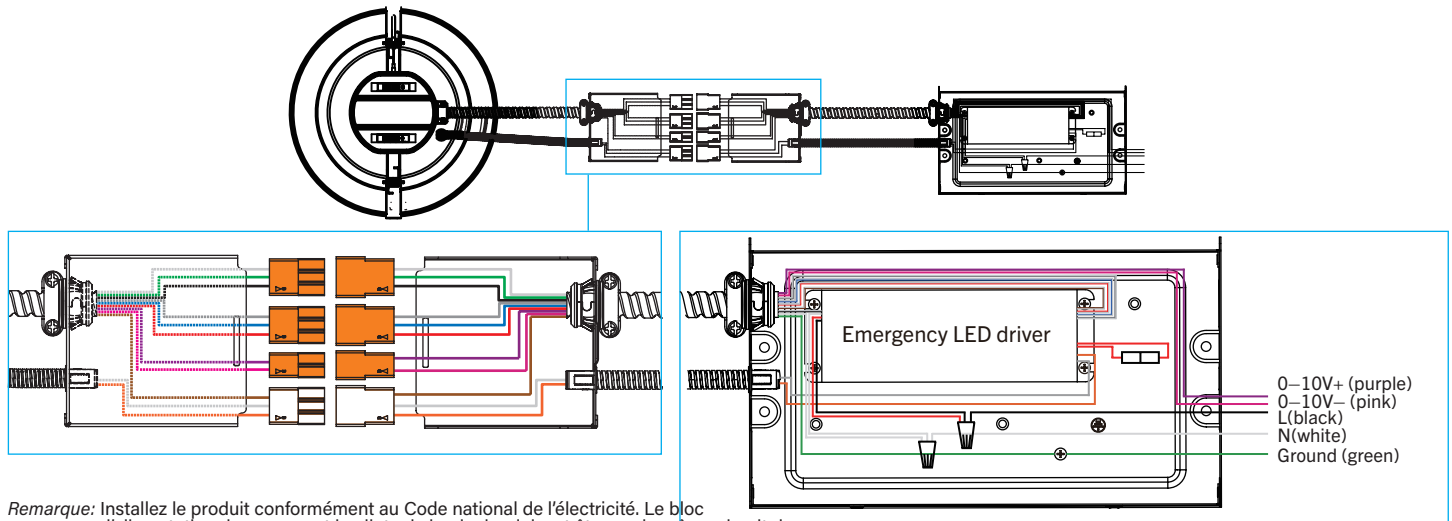

Remarque: Installez le produit conformément au Code national de l'électricité. Le bloc d'alimentation de secours et le pilote de luminaire doivent être sur le même circuit de dérivation. Assurez-vous que le fil conducteur (phase/conducteur) reliant le fil noir du pilote de DEL de secours est débranché. En cas d'utilisation avec des luminaires commutés, le bloc d'alimentation de secours doit être câblé en amont de l'interrupteur. Selon les municipalités, les fils de 0 à 10 V peuvent ne pas être autorisés dans le même conduit que l'alimentation principale. Consultez les codes électriques locaux pour plus d'informations.

INSTALLATION*


1. Coupez l'alimentation électrique à la source du boîtier du luminaire dans lequel vous installez le luminaire.

En cas de rénovation, retirez la garniture, l'ampoule fluocompacte/à incandescence et le ballast/ballast de secours existants.

Remarque: Respectez toutes les réglementations fédérales et locales concernant l'élimination des lampes et des composants retirés.


2. Utilisez un gabarit pour découper un trou de taille appropriée dans le plafond pour le luminaire.

En cas de rénovation, mesurez l'ouverture existante dans le plafond pour vous assurer que le bord du luminaire couvrira toute l'ouverture et restera bien fixé au plafond (voir Dimensions page 2).

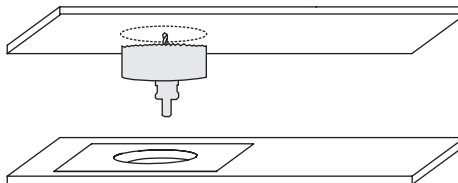


3. Sélectionnez la puissance et la température de couleur souhaitées à l'aide des interrupteurs de réglage du luminaire (voir Réglage de la puissance (puissance) et de la couleur (température de couleur) à la page 2).

4. Fixez le clip de sécurité au point structurel au-dessus du plénum.

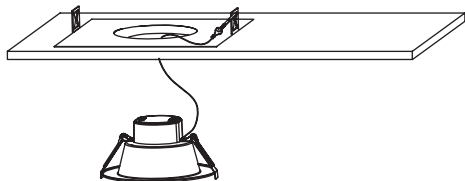


5. Insérez le boîtier de jonction avec le pack EM dans le plafond et raccordez-le à la source d'alimentation. Installez-le conformément aux réglementations locales et nationales. (Voir le schéma de câblage ci-dessus).


Refermez le couvercle du boîtier de jonction une fois terminé.

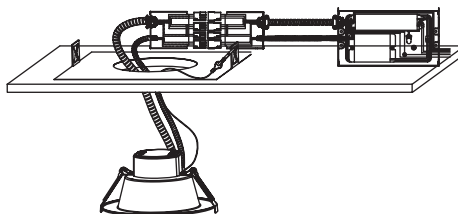


6. Assemblez les connecteurs du plafonnier avec ceux du boîtier de jonction du pack de secours. Notez que chaque connecteur est conçu pour s'adapter uniquement à son homologue. Enclenchez le boîtier de jonction pour le fermer.

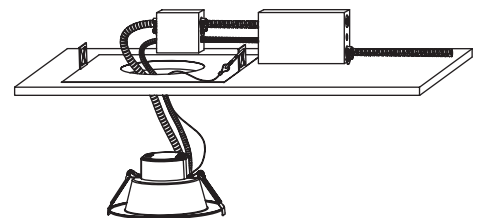

7. Serrez les deux clips du boîtier pour qu'ils soient en position verticale, puis insérez la lampe dans le boîtier.

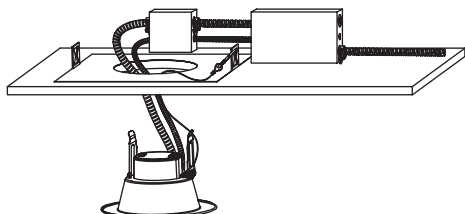

8. Une fois la lampe à l'intérieur du boîtier, détachez les clips et continuez à pousser la lampe dans le boîtier jusqu'à ce qu'elle soit solidement fixée et alignée avec le plafond. Rétablissez l'alimentation.



* Keystone propose une plaque optionnelle pour les nouvelles constructions, pour les nouvelles installations de solives et de grilles en T. Voir les accessoires optionnels (vendus séparément) à la page 7.


FONCTIONNEMENT

MODE NORMAL

- L'alimentation secteur est présente.
- Le pilote CA fait fonctionner la charge LED comme prévu.
- Le bloc d'alimentation de secours est en charge en mode veille.
- Le bouton de test s'allume, indiquant que la batterie est en charge.
- Une fois la batterie complètement chargée, le bouton de test reste allumé.

MODE D'URGENCE

- En cas de coupure de courant secteur, le bloc d'alimentation de secours détecte la coupure et passe automatiquement en mode d'urgence.
- La charge LED reste allumée pendant au moins 90 minutes.
- Le bouton de test est éteint.
- Une fois l'alimentation secteur rétablie, le bloc d'alimentation de secours repasse en mode normal et commence à se recharger.
- Si le pilote de secours détecte une panne de batterie due à un mauvais contact ou à des problèmes de charge, le bouton de test est éteint.
- Veuillez contacter un électricien qualifié pour une inspection.

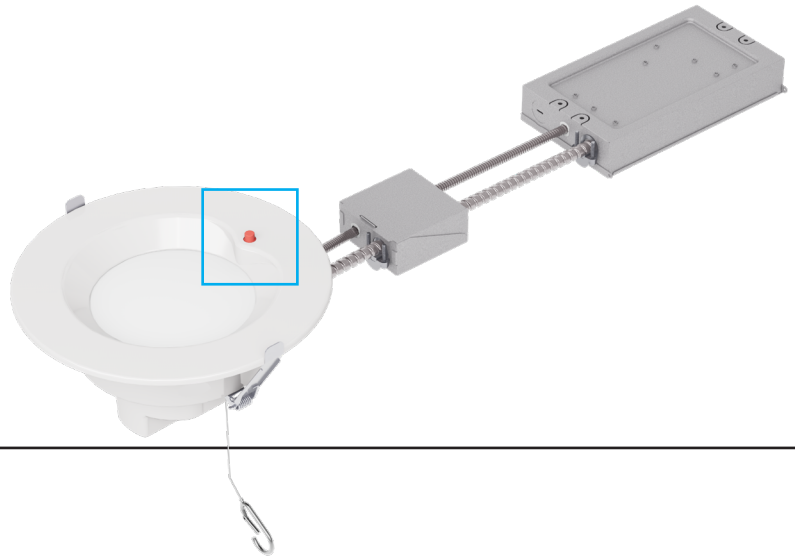

PROCÉDURES DE TEST

1. Appuyez sur le bouton de test pour couper l'alimentation du transformateur CA et passer le système en mode d'urgence.
2. Relâchez le bouton de test pour revenir en mode normal.
3. Coupez le disjoncteur pour simuler une panne de courant totale.
4. Pour le test initial, laissez l'appareil se charger pendant environ une (1) heure, puis effectuez un court test de décharge.
5. Laissez l'appareil se charger pendant 24 heures avant d'effectuer un test d'une heure.

PROGRAMME DE TEST DE ROUTINE

La norme NFPA 101, Code de sécurité des personnes, décrit le calendrier suivant:

Mensuel


1. Assurez-vous que le voyant du bouton de test est allumé.
2. Effectuez un test de décharge de 30 secondes en appuyant sur le bouton de test.
3. La charge LED doit fonctionner à puissance réduite.

Annuel

1. Assurez-vous que le bouton de test est allumé.
2. Effectuez un test de décharge complet de 90 minutes.
3. L'appareil doit fonctionner normalement pendant toute la durée du test.



"Le propriétaire doit conserver un compte rendu écrit des tests pour inspection par l'autorité compétente"

ACCESSOIRES EN OPTION (vendus séparément)
ANNEAU DE GARNITURE INTERCHANGEABLE POUR LUMINAIRES DE SECOURS ENCASTRÉS
Dimensions

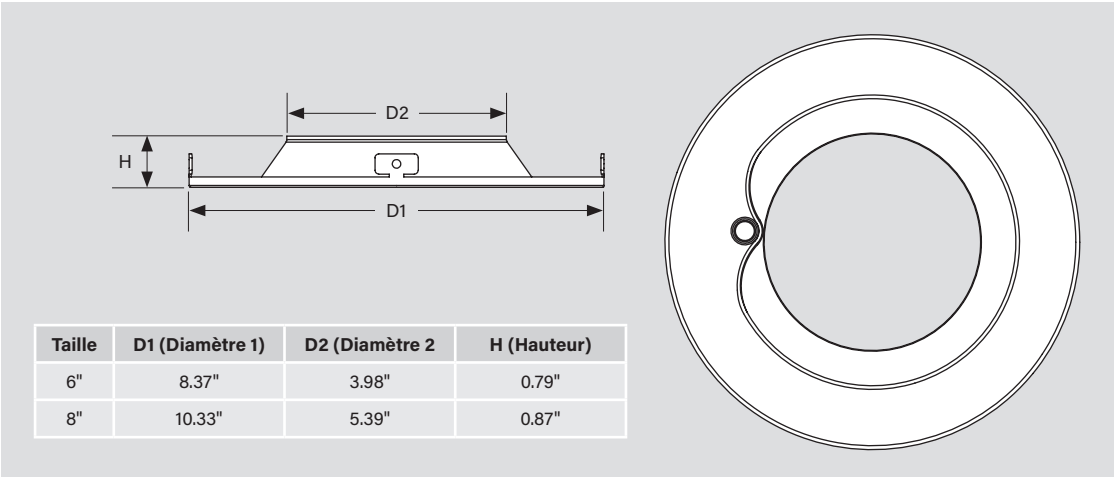

Installation

1. Fixez l'anneau de garniture sur la garniture du luminaire.
2. Fixez l'anneau de garniture au luminaire en pliant les languettes jusqu'à ce qu'il soit au même niveau que la garniture.

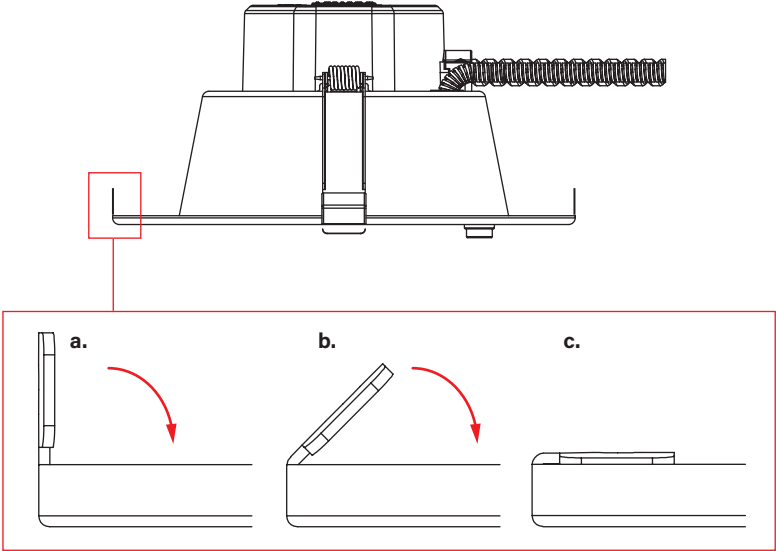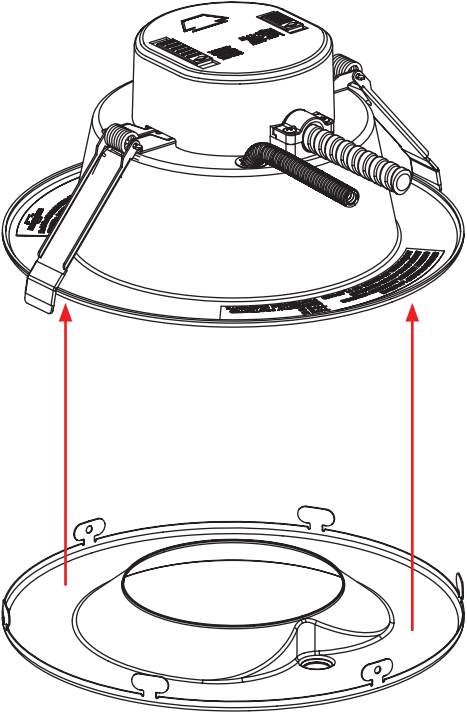

Ordering Information


Référence catalogue	Description	CUP	Code facile
KT-RDLED-EM-6A-MB-TRIM	6" Interchangeable trim for 6" recessed emergency downlights; Matte black	843654137339	BRC-30
KT-RDLED-EM-6A-BN-TRIM	6" Interchangeable trim for 6" recessed emergency downlights; Brushed nickel	843654137353	ANR-37
KT-RDLED-EM-6A-BR-TRIM	6" Interchangeable trim for 6" recessed emergency downlights; Bronze	843654137377	QMP-95
KT-RDLED-EM-8A-MB-TRIM	8" Interchangeable trim for 8" recessed emergency downlights; Matte black	843654137346	TVP-14
KT-RDLED-EM-8A-BN-TRIM	8" Interchangeable trim for 8" recessed emergency downlights; Brushed nickel	843654137360	YER-50
KT-RDLED-EM-8A-BR-TRIM	8" Interchangeable trim for 8" recessed emergency downlights; Bronze	843654137384	QRQ-01

(Optional Accessories continued on next page)

ACCESSOIRES EN OPTION (vendus séparément) (suite)


ANNEAU DE FIXATION POUR LUMINAIRES DE SECOURS ENCASTRÉS

Dimensions

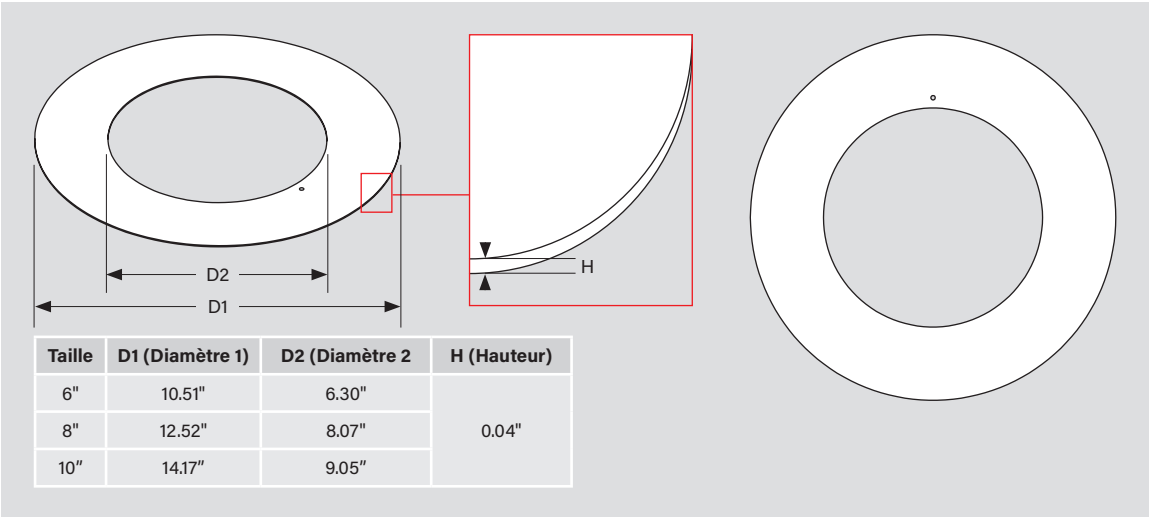


Installation


1. Glissez l’anneau de retenue sur le luminaire.

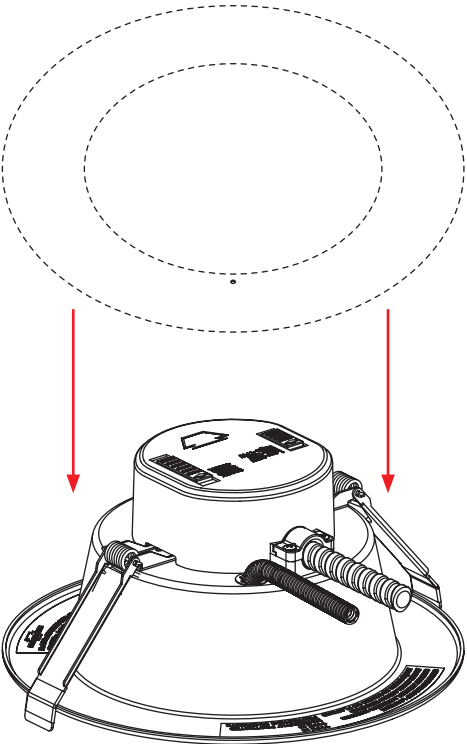

2. Serrez les deux clips du boîtier pour les mettre en position verticale, puis insérez la lampe dans le boîtier.

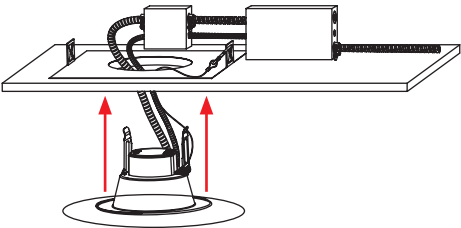

3. Une fois la lampe à l’intérieur, relâchez les clips et continuez à pousser la lampe dans le boîtier jusqu’à ce qu’elle soit solidement fixée et au ras du plafond.



Ordering Information


Référence catalogue	Description	CUP	Code facile
KT-RDLED-6A-GOOF	6" Goof ring for 6" recessed emergency downlights; 10.51" outer diameter	843654137247	LFJ-16
KT-RDLED-8A-GOOF	8" Goof ring for 8" recessed emergency downlights; 12.51" outer diameter	843654137254	UDK-67
KT-RDLED-10A-GOOF	10" Goof ring for 10" recessed emergency downlights; 14.17" outer diameter	843654137261	XHZ-21

(Optional Accessories continued on next page)

ACCESSOIRES EN OPTION (vendus séparément) (suite)


PLAQUE DE NOUVELLE CONSTRUCTION POUR LUMAIRES DE SECOURS ENCASTRÉS

Dimensions

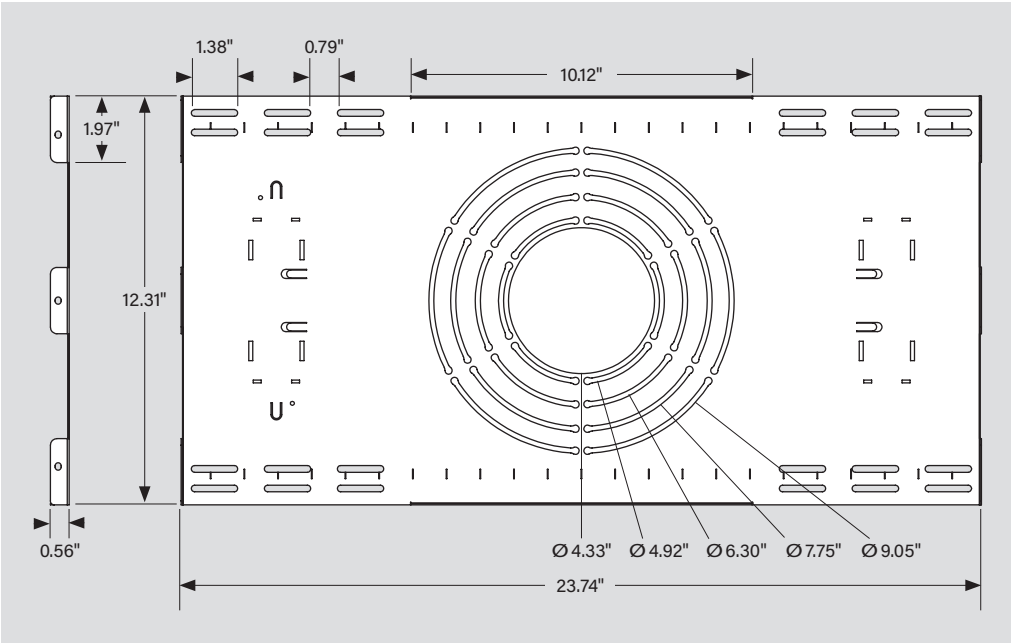

Installation of Plate With Ceiling Joists


1. Alignez la plaque de nouvelle construction avec les solives de plafond et fixez-la aux solives avec les vis appropriées (non fournies).

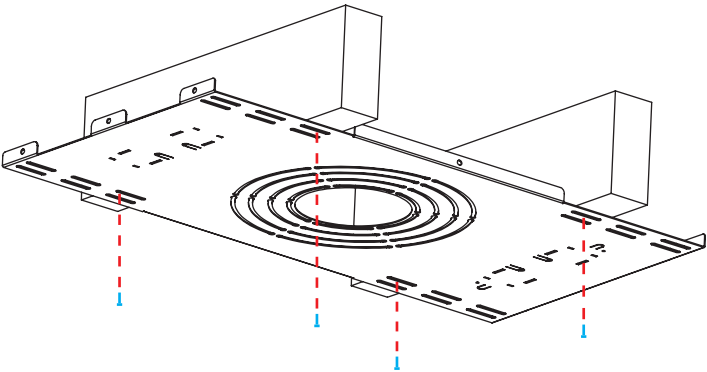

Remarque: La plaque est livrée prête à être installée sur des solives espacées de 30 ou 40 cm. Pour l'installer sur des solives espacées de 60 cm, il suffit de replier les languettes d'extrémité et de la visser aux solives.

Installation de la plaque avec grille en T

1. Posez la nouvelle plaque de construction dans la grille en T et fixez-la à la grille en T avec les vis appropriées (non fournies).

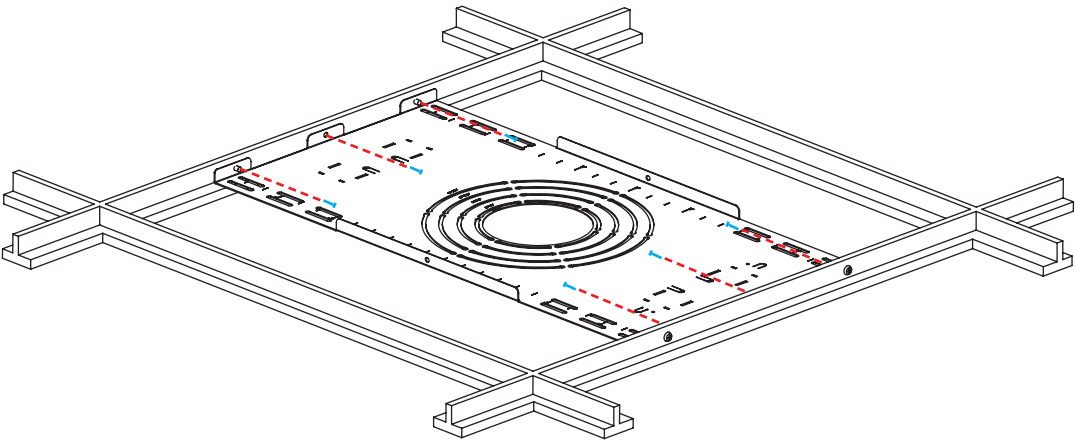

Ordering Information

Référence catalogue	Description	CUP	Code facile
KT-RDLED-PLATE-1	New-construction plate for recessed emergency downlights	843654137285	BMS-81

INFORMATIONS DE COMMANDE POUR LUMINAIRES DE SECOURS ENCASTRÉS

Référence catalogue	Qté/paquet	CUP	Code facile
KT-RDLED24PS-6A-9CSF-VDIM-EM4	6	843654168906	CQY-76
KT-RDLED30PS-8A-9CSF-VDIM-EM4	6	843654168913	UYJ-95
KT-RDLED38PS-10A-9CSF-VDIM-EM4	6	843654168920	TUD-17