

KT-WPLEDXXXPS-X4-8CSB-VDIM

INSTALLATION INSTRUCTIONS

PLEASE FIND A QUALIFIED ELECTRICIAN FOR INSTALLATION. Please read the instructions before you install and use the luminaire.

APPLICATION

Building mount for exterior illumination needs (including perimeter, pathways, loading docks, and general security lighting requirements).

SAFETY AND ELECTRICAL PARAMETERS

WARNING

- To reduce the risk of death, personal injury, or property damage from fire, electric shock, falling parts, cuts/abrasions, and other hazards, read all warnings and instructions included with and/or the fixture box and fixture labels.
- Before installing, servicing, or performing routine maintenance upon this equipment, follow these general precautions.
- Commercial installation, service, and maintenance of luminaires should be performed by a qualified licensed electrician.
- If you are unsure about the installation or maintenance of the luminaires, consult a qualified licensed electrician. Please abide by all relevant country, regional, and local code requirements and regulations when installing this luminaire. Wiring must be in accordance with NEC and all applicable local codes.
- Do not make or alter any holes unnecessarily in an enclosure of wiring or electrical components during the installation. Additional holes in the housing are permitted only for mounting hardware and must be properly sealed with silicone (not provided) in order to maintain watertight operation of the fixture.

WARNING

- Turn off electrical power at the fuse or circuit breaker box before wiring fixture to the building power.
- Turn off the electrical power when you perform any maintenance.
- Verify that supply voltage is correct by comparing it with the luminaire label information. Do not install with supply voltage that exceeds the rated input voltage of the luminaire.
- All wiring connections should be capped with UL approved wire connectors.

CAUTION

- Avoid direct eye exposure to the light source while it is on.
- Account for small parts and destroy / recycle packaging material, as these may be hazardous to children.
- Risk of Burn. Disconnect power and allow fixture to cool before handling / servicing.

NOTICE

- All fixture installs must be properly grounded.
- Minimum of 75C supply conductors.
- Specifications and dimensions subject to change without notice. Consult Keystone with any questions or concerns.
- Fixture is IP65 Rated: Suitable for wet location.
- Ensure ambient operating temperature between -40°C/-40°F to 50°C/122°F is maintained. Exceeding these temperature ranges will void warranty and may reduce lifetime or cause performance issues.
- Inspect fixture for any damages before installing. If there is any damage, please do not install and contact Keystone or authorized distributor for resolution.
- Fixture should not be recessed. Housing must be mounted with lens facing towards the ground.
- Fixture is intended for outdoor usage but should not be mounted less than 80" from the ground.

COMPONENTS INCLUDED IN KIT

Part	Quantity
LED Slim Wall Pack	1

Caution: Before installing, make certain that AC power to the fixture is off.

Caution: The electrical rating of this product is 120-277V. Installer must confirm that there is 120-277V at the fixture before installation.

PERFORMANCE SPECIFICATIONS

Catalog Number	Selectable Wattage	Selectable CCT	Lumens	Efficacy	Input Voltage	Dimming	CRI	Photocell	Housing Color	Legacy Equivalent	Rated Life
KT-WPLED35PS-M4-8CSB-VDIM KT-WPLED35PS-M4-8CSB-VDIM /TAA	35W	3000K	4,730	135 lm/W	120–277V	0–10V	>80	Included	Bronze	175W MH	50,000hrs
		4000K	5,080	145 lm/W							
		5000K	5,010	143 lm/W							
	25W	3000K	3,660	146 lm/W							
		4000K	3,860	154 lm/W							
		5000K	3,820	153 lm/W							
	15W	3000K	2,260	151 lm/W							
		4000K	2,360	157 lm/W							
		5000K	2,340	156 lm/W							
KT-WPLED55PS-M4-8CSB-VDIM KT-WPLED55PS-M4-8CSB-VDIM /TAA	55W	3000K	7,370	134 lm/W	120–277V	0–10V	>80	Included	Bronze	250W MH	50,000hrs
		4000K	7,980	145 lm/W							
		5000K	7,810	142 lm/W							
	45W	3000K	6,620	147 lm/W							
		4000K	7,070	157 lm/W							
		5000K	6,890	153 lm/W							
	35W	3000K	5,250	150 lm/W							
		4000K	5,570	159 lm/W							
		5000K	5,500	157 lm/W							
KT-WPLED80PS-M4-8CSB-VDIM KT-WPLED80PS-M4-8CSB-VDIM /TAA	80W	3000K	10,640	133 lm/W	120–277V	0–10V	>80	Included	Bronze	320W MH	50,000hrs
		4000K	11,520	144 lm/W							
		5000K	11,280	141 lm/W							
	70W	3000K	10,010	143 lm/W							
		4000K	10,780	154 lm/W							
		5000K	10,430	149 lm/W							
	55W	3000K	8,090	147 lm/W							
		4000K	8,580	156 lm/W							
		5000K	8,350	152 lm/W							
KT-WPLED120PS-L4-8CSB-VDIM KT-WPLED120PS-L4-8CSB-VDIM /TAA	120W	3000K	16,080	134 lm/W	120–277V	0–10V	>80	Included	Bronze	400W MH	50,000hrs
		4000K	17,520	146 lm/W							
		5000K	17,160	143 lm/W							
	100W	3000K	13,900	139 lm/W							
		4000K	15,300	153 lm/W							
		5000K	14,800	148 lm/W							
	80W	3000K	11,520	144 lm/W							
		4000K	12,480	156 lm/W							
		5000K	12,160	152 lm/W							

POWER SELECT (WATTAGE), COLOR SELECT (CCT), AND PHOTOCELL ADJUSTMENT

POWER SELECT (WATTAGE) ADJUSTMENT

The Power Select dial for this fixture is located inside of the housing. To access the dial, open the fixture face (see below instructions for reference). This wall pack is selectable between 3 wattage options, and is preset to the highest option. Please see chart below for details.


COLOR SELECT (CCT) ADJUSTMENT

This fixture is equipped with Color Select technology. There is an adjustable dip switch behind the translucent knock-out (KO) cover to change CCT between 5000K, 4000K, and 3000K (see illustrations below). Fixture comes preset at 5000K unless otherwise noted.

Note: *Please turn off the power before adjusting the color temperature.


PHOTOCELL ENABLE / DISABLE

This fixture is equipped with a dusk-to-dawn photocell behind the translucent knockout (KO) cover. Adjust the dip switch to enable (ON) or disable (OFF) the photocell function (see illustrations below). Fixture comes preset with photocell enabled unless otherwise noted.

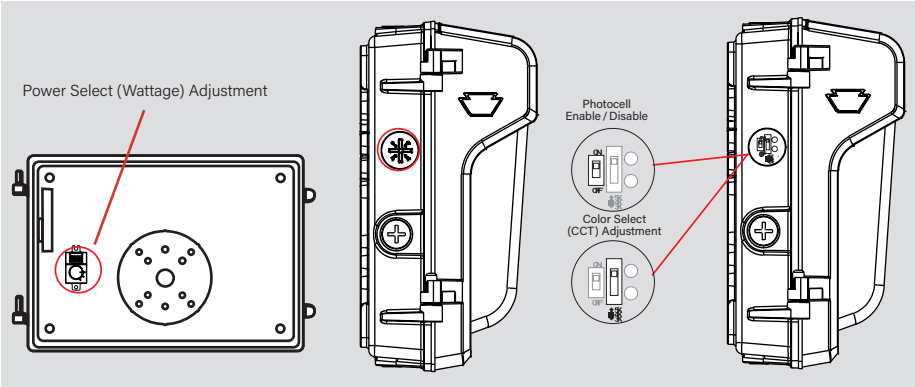

Catalog Number	Selectable Wattage	Preset Value
KT-WPLED35PS-M4-8CSB-VDIM KT-WPLED35PS-M4-8CSB-VDIM /TAA	35W	35W
	25W	
	15W	
KT-WPLED55PS-M4-8CSB-VDIM KT-WPLED55PS-M4-8CSB-VDIM /TAA	55W	55W
	45W	
	35W	
KT-WPLED80PS-M4-8CSB-VDIM KT-WPLED80PS-M4-8CSB-VDIM /TAA	80W	80W
	70W	
	55W	
KT-WPLED120PS-L4-8CSB-VDIM KT-WPLED120PS-L4-8CSB-VDIM /TAA	120W	120W
	100W	
	80W	

WIRING SPECIFICATIONS

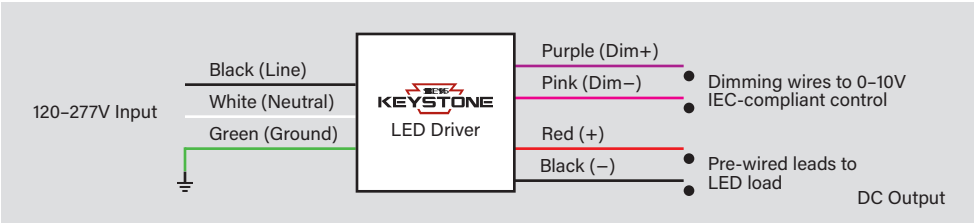

Note: *In accordance with NEC-20 410.69 2022, all 0-10V negative wires have been updated from gray to pink. Please contact Keystone for details.



INSTALLATION INSTRUCTIONS

OPTION 1: INSTALLATION VIA BACK SIDE WIRING OF JUNCTION BOX

1. Ensure that power is off before beginning installation.



2. Open fixture by loosening 2 screws.

3. Disconnect wiring to LED's quick-connector and remove entire door assembly.

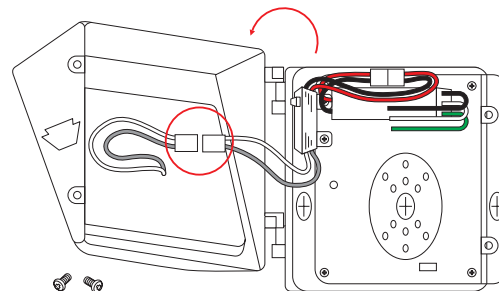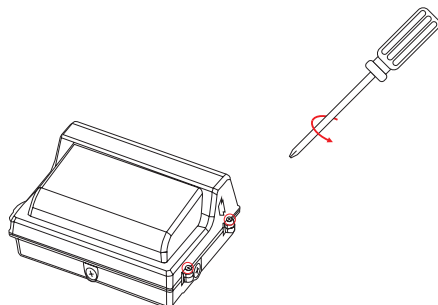



4. Using a screwdriver, remove the 1/2" threaded plug in the center of the junction box drilling template.

5. Using the junction box drilling template on back of housing as a reference, drill out the appropriate holes that align with junction box accommodations on site (drilling template matches most standard junction box varieties).

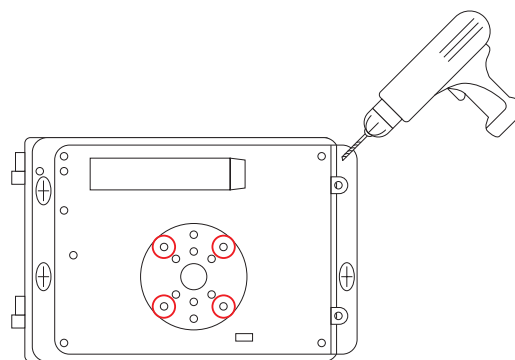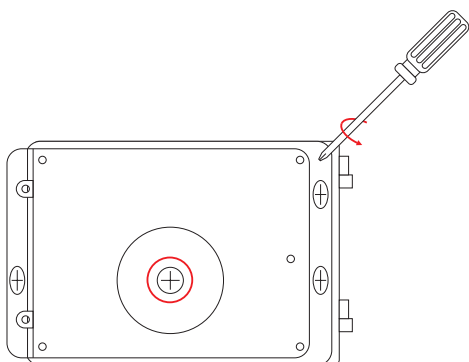

6. Attach an EVA foam pad to the outside of fixture housing where drilling template mates with junction box / building exterior.


7. Thread input power wiring through the 1/2" KO hole on back side of housing.

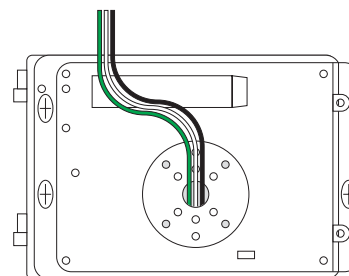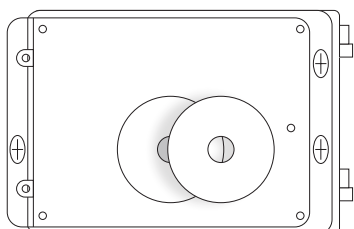


(Installation Instructions continued on next page)

INSTALLATION INSTRUCTIONS (continued)**OPTION 1: INSTALLATION VIA BACK SIDE WIRING OF JUNCTION BOX (continued)**


8. Secure fixture to the building / junction box with suitable screws / hardware for the application, using the holes drilled in step 5. Ensure that EVA foam on back side of fixture is compressed, and that silicone is applied on top of drill / screw locations to maintain watertight operation.

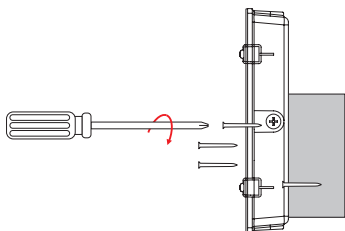


9. Complete wiring to input power wires (see **General Wiring Diagram** on page 2).

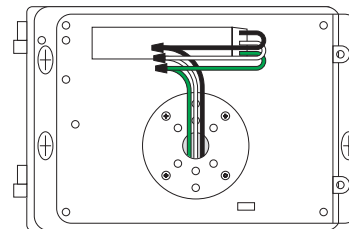

10. Re-install the fixture door assembly and connect wiring from LED to power supply using quick-connector.

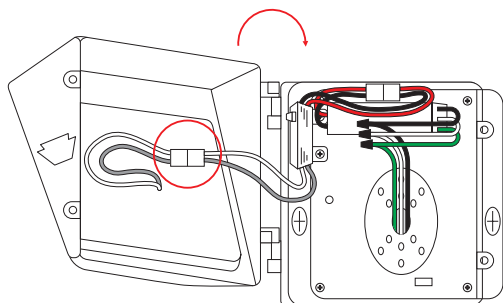

11. Close the door assembly and tighten the 2 screws. Be sure fixture gasket is seated properly and fully compressed.

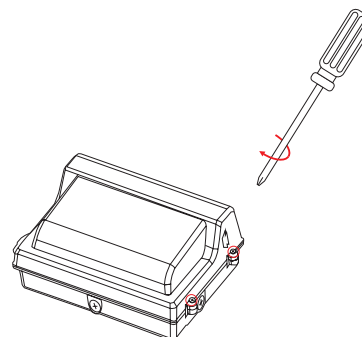

12. Please remove the rubber plug on the bottom weep hole after installation.


(Installation Instructions continued on next page)

INSTALLATION INSTRUCTIONS (continued)**OPTION 2: INSTALLATION VIA SIDE / BOTTOM WIRING OF 1/2" THREADED KNOCK-OUT**

1. Ensure that power is off before beginning installation.



2. Open fixture by loosening 2 screws.

3. Disconnect wiring to LED's quick-connector and remove entire door assembly.

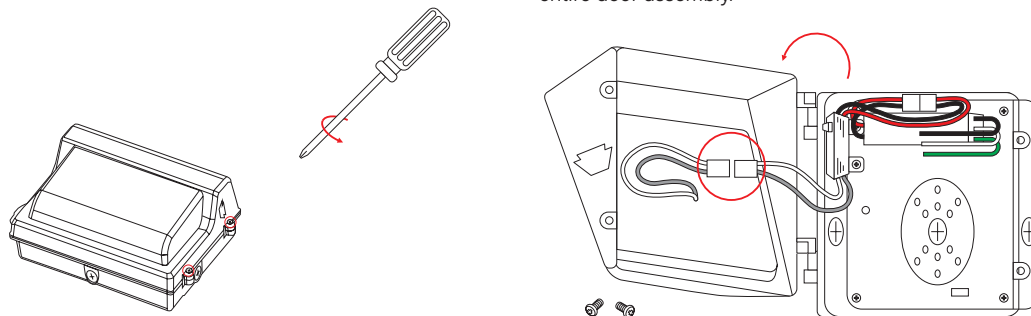



4. Using a screwdriver, remove the 1/2" threaded plug on the side of the junction box drilling template.

5. Drill out the appropriate holes needed for proper lag bolt mounting near the corners of the backplate, based on suitable structural accommodations on site. A minimum of (4) bolts is recommend for proper security.

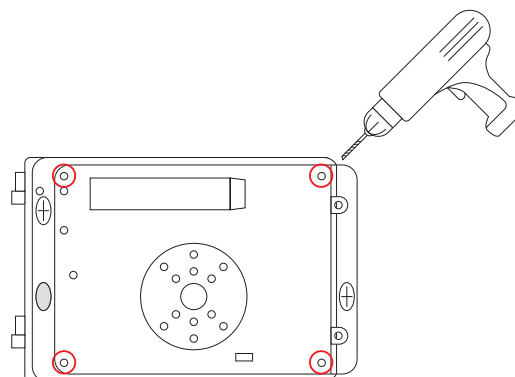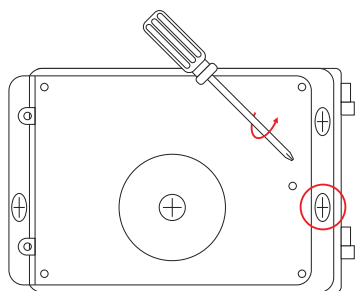

6. Mark and drill appropriate holes in the building walls for lag bolt mounting.


7. Secure fixture to the wall. Ensure that silicone is applied around bolt locations to maintain watertight operation.

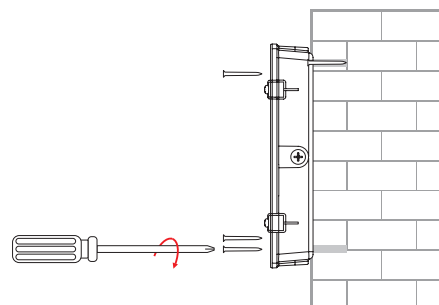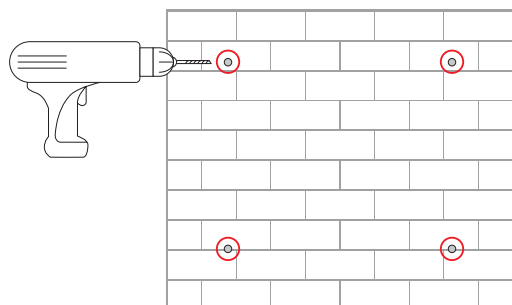


(Installation Instructions continued on next page)

INSTALLATION INSTRUCTIONS (continued)**OPTION 2: INSTALLATION VIA SIDE / BOTTOM WIRING OF 1/2" THREADED KNOCK-OUT (continued)**


8. Thread input power wiring through the 1/2" KO hole on side of housing.

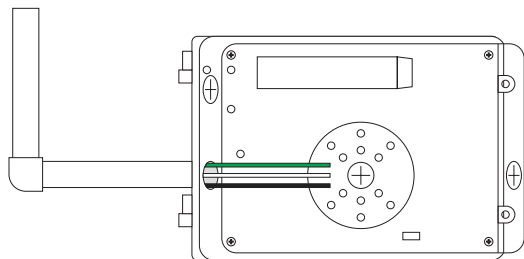


9. Complete wiring to input power wires (see **General Wiring Diagram** on page 2). Ensure that conduit entry to fixture is watertight, using Teflon tape or silicone sealant.

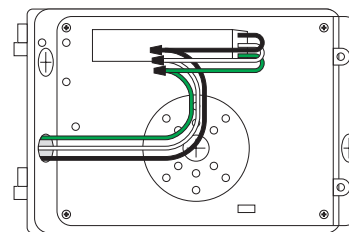

10. Re-install the fixture door assembly and connect wiring from LED to power supply using quick-connector.

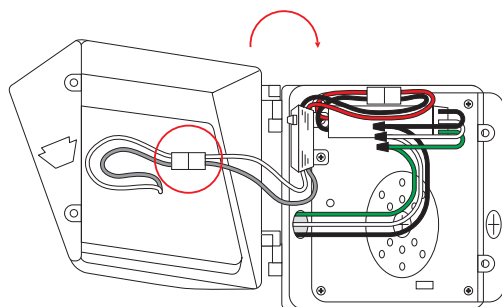

11. Close the door assembly and tighten the 2 screws. Be sure fixture gasket is seated properly and fully compressed.

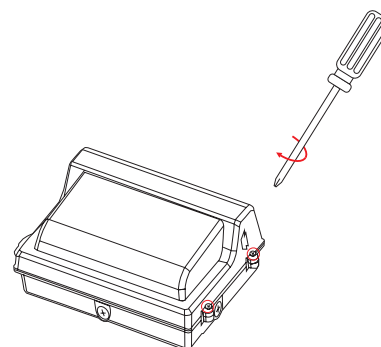


12. Please remove the rubber plug on the bottom weep hole after installation.

KT-WPLEDXXXPS-X4-8CSB-VDIM: Traditional-Slim LED Wall Pack

ORDERING INFORMATION**FIXTURES**

Catalog Number	Description	Housing Color	UPC	Easy Code
KT-WPLED35PS-M4-8CSB-VDIM	Traditional-Slim LED Wall Pack Power Select Color Select 120-277V Input Medium Housing Glass Lens	Bronze	843654155524	RKA-78
KT-WPLED35PS-M4-8CSB-VDIM /TAA	Traditional-Slim LED Wall Pack Power Select Color Select 120-277V Input Medium Housing Glass Lens	Bronze	843654158730	BQC-61
KT-WPLED55PS-M4-8CSB-VDIM	Traditional-Slim LED Wall Pack Power Select Color Select 120-277V Input Medium Housing Glass Lens	Bronze	843654155531	YZT-68
KT-WPLED55PS-M4-8CSB-VDIM /TAA	Traditional-Slim LED Wall Pack Power Select Color Select 120-277V Input Medium Housing Glass Lens	Bronze	843654158747	BHV-30
KT-WPLED80PS-M4-8CSB-VDIM	Traditional-Slim LED Wall Pack Power Select Color Select 120-277V Input Medium Housing Glass Lens	Bronze	843654155548	UCX-21
KT-WPLED80PS-M4-8CSB-VDIM /TAA	Traditional-Slim LED Wall Pack Power Select Color Select 120-277V Input Medium Housing Glass Lens	Bronze	843654158754	MLX-00
KT-WPLED120PS-L4-8CSB-VDIM	Traditional-Slim LED Wall Pack Power Select Color Select 120-277V Input Large Housing Glass Lens	Bronze	843654155555	XCB-90
KT-WPLED120PS-L4-8CSB-VDIM /TAA	Traditional-Slim LED Wall Pack Power Select Color Select 120-277V Input Large Housing Glass Lens	Bronze	843654158761	HUL-17

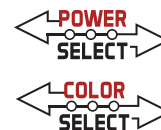

KT-WPLEDXXXPS-X4-8CSB-VDIM

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

VEUILLEZ FAIRE APPEL À UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR L'INSTALLATION. Veuillez lire les instructions avant d'installer et d'utiliser le luminaire.

APPLICATION

Montage sur bâtiment pour les besoins d'éclairage extérieur (y compris l'éclairage du périmètre, des allées piétonnes, des quais de chargement et l'éclairage de sécurité général).

SAFETY AND ELECTRICAL PARAMETERS

AVERTISSEMENT

- Afin de réduire les risques de décès, de blessures corporelles ou de dommages matériels causés par un incendie, un choc électrique, la chute de pièces, des coupures/abrasions ou d'autres dangers, lisez tous les avertissements et toutes les instructions fournis avec le luminaire et/ou figurant sur l'emballage du luminaire ainsi que sur les étiquettes du luminaire.
- Avant d'installer, d'entretenir ou d'effectuer la maintenance régulière de cet équipement, respectez les précautions générales suivantes.
- L'installation, l'entretien et la maintenance des luminaires dans les applications commerciales doivent être effectués par un électricien qualifié et titulaire des permis requis.
- Si vous avez des doutes concernant l'installation ou l'entretien des luminaires, consultez un électricien qualifié et titulaire des permis requis. Lors de l'installation de ce luminaire, veuillez respecter toutes les exigences et réglementations applicables aux niveaux national, régional et local. Le câblage doit être conforme au Code national de l'électricité (NEC) ainsi qu'à tous les codes locaux en vigueur.
- Ne percez pas et ne modifiez pas inutilement les ouvertures du boîtier contenant le câblage ou les composants électriques pendant l'installation. Des ouvertures supplémentaires dans le boîtier sont permises uniquement pour la quincaillerie de montage et doivent être adéquatement scellées avec du silicone (non fourni) afin de maintenir l'étanchéité du luminaire.

AVERTISSEMENT

- Coupez l'alimentation électrique au niveau du coffret de fusibles ou du panneau de disjoncteurs avant de raccorder le luminaire à l'alimentation du bâtiment.
- Coupez l'alimentation électrique avant d'effectuer toute opération d'entretien ou de maintenance.
- Vérifiez que la tension d'alimentation est correcte en la comparant aux informations figurant sur l'étiquette du luminaire. N'installez pas le luminaire si la tension d'alimentation dépasse la tension d'entrée nominale indiquée.
- Toutes les connexions de câblage doivent être protégées à l'aide de connecteurs de fils homologués UL.

PRUDENCE

- Évitez l'exposition directe des yeux à la source lumineuse lorsqu'elle est allumée.
- Gardez les petites pièces hors de portée et éliminez ou recyclez les matériaux d'emballage, car ils peuvent présenter un danger pour les enfants.
- Risque de brûlure. Coupez l'alimentation électrique et laissez le luminaire refroidir avant de le manipuler ou d'en effectuer l'entretien.

AVIS

- Tous les luminaires doivent être correctement mis à la terre.
- Utiliser des conducteurs d'alimentation prévus pour une température minimale de 75 °C.
- Les spécifications et dimensions peuvent être modifiées sans préavis. Pour toute question ou préoccupation, veuillez communiquer avec Keystone.
- Le luminaire est homologué IP65 : convient aux emplacements mouillés.
- Assurez-vous que la température ambiante de fonctionnement se situe entre -40 °C (-40 °F) et 50 °C (122 °F). Le dépassement de cette plage de températures annulera la garantie et peut réduire la durée de vie du produit ou entraîner des problèmes de performance.
- Inspectez le luminaire afin de vérifier qu'il n'est pas endommagé avant l'installation. En cas de dommage, ne l'installez pas et communiquez avec Keystone ou un distributeur autorisé pour obtenir de l'assistance.
- Le luminaire ne doit pas être encastré. Le boîtier doit être installé avec la lentille orientée vers le sol.
- Le luminaire est conçu pour une utilisation extérieure, mais ne doit pas être installé à moins de 80 po (203 cm) du sol.

COMPOSANTS INCLUS DANS LE KIT

Partie	Quantité
LED Slim Wall Pack	1

Attention: Avant l'installation, assurez-vous que l'alimentation CA du luminaire est coupée.

Attention: La tension nominale de ce produit est de 120 à 277 V. L'installateur doit confirmer qu'une tension de 120 à 277 V est présente au niveau du luminaire avant de procéder à l'installation.

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

Catalog Number	Selectable Wattage	Selectable CCT	Lumens	Efficacy	Input Voltage	Dimming	CRI	Photocell	Housing Color	Legacy Equivalent	Rated Life
KT-WPLED35PS-M4-8CSB-VDIM KT-WPLED35PS-M4-8CSB-VDIM /TAA	35W	3000K	4,730	135 lm/W	120–277V	0–10V	>80	Included	Bronze	175W MH	50,000hrs
		4000K	5,080	145 lm/W							
		5000K	5,010	143 lm/W							
	25W	3000K	3,660	146 lm/W							
		4000K	3,860	154 lm/W							
		5000K	3,820	153 lm/W							
	15W	3000K	2,260	151 lm/W							
		4000K	2,360	157 lm/W							
		5000K	2,340	156 lm/W							
KT-WPLED55PS-M4-8CSB-VDIM KT-WPLED55PS-M4-8CSB-VDIM /TAA	55W	3000K	7,370	134 lm/W	120–277V	0–10V	>80	Included	Bronze	250W MH	50,000hrs
		4000K	7,980	145 lm/W							
		5000K	7,810	142 lm/W							
	45W	3000K	6,620	147 lm/W							
		4000K	7,070	157 lm/W							
		5000K	6,890	153 lm/W							
	35W	3000K	5,250	150 lm/W							
		4000K	5,570	159 lm/W							
		5000K	5,500	157 lm/W							
KT-WPLED80PS-M4-8CSB-VDIM KT-WPLED80PS-M4-8CSB-VDIM /TAA	80W	3000K	10,640	133 lm/W	120–277V	0–10V	>80	Included	Bronze	320W MH	50,000hrs
		4000K	11,520	144 lm/W							
		5000K	11,280	141 lm/W							
	70W	3000K	10,010	143 lm/W							
		4000K	10,780	154 lm/W							
		5000K	10,430	149 lm/W							
	55W	3000K	8,090	147 lm/W							
		4000K	8,580	156 lm/W							
		5000K	8,350	152 lm/W							
KT-WPLED120PS-L4-8CSB-VDIM KT-WPLED120PS-L4-8CSB-VDIM /TAA	120W	3000K	16,080	134 lm/W	120–277V	0–10V	>80	Included	Bronze	400W MH	50,000hrs
		4000K	17,520	146 lm/W							
		5000K	17,160	143 lm/W							
	100W	3000K	13,900	139 lm/W							
		4000K	15,300	153 lm/W							
		5000K	14,800	148 lm/W							
	80W	3000K	11,520	144 lm/W							
		4000K	12,480	156 lm/W							
		5000K	12,160	152 lm/W							

SÉLECTION DE PUISSANCE (WATTAGE), SÉLECTION DE COULEUR (CCT), ET RÉGLAGE DE LA PHOTOCELLULE

RÉGLAGE DE LA SÉLECTION DE PUISSANCE

Le sélecteur de puissance de ce luminaire est situé à l'intérieur du boîtier. Pour accéder au sélecteur, ouvrez la face avant du luminaire (voir les instructions ci-dessous à titre de référence). Ce luminaire mural offre trois options de puissance sélectionnables et est préréglé à l'option de puissance la plus élevée. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour plus de détails.


RÉGLAGE DE LA SÉLECTION DES COULEURS

Ce luminaire est doté de la technologie de sélection de la température de couleur (Color Select). Un interrupteur DIP réglable est situé derrière le couvercle translucide de l'entrée défonçable (KO) et permet de modifier la température de couleur corrélée (CCT) entre 5000K, 4000K et 3000K (voir les illustrations ci-dessous). Sauf indication contraire, le luminaire est préréglé à 5000K.

Remarque: Veuillez couper l'alimentation électrique avant de régler la température de couleur.


ACTIVATION / DÉSACTIVATION DE LA PHOTOCELLULE

Ce luminaire est équipé d'une photocellule crépusculaire à l'aube située derrière le couvercle translucide de l'entrée défonçable (KO). Réglez l'interrupteur DIP pour activer (ON) ou désactiver (OFF) la fonction de photocellule (voir les illustrations ci-dessous). Sauf indication contraire, le luminaire est livré avec la photocellule activée par défaut.

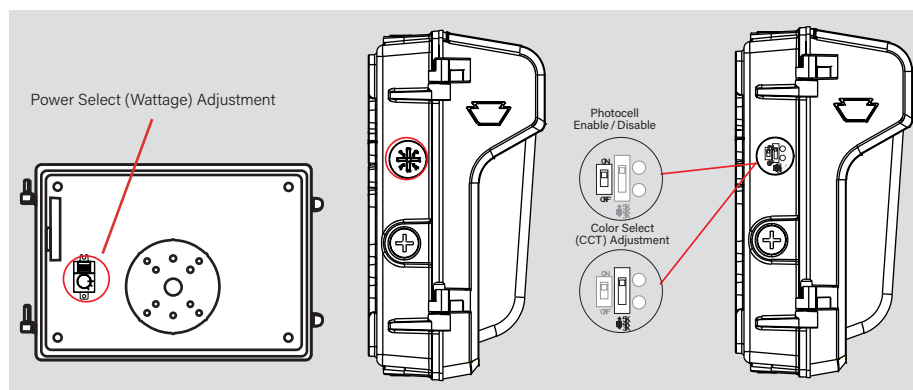

Numéro De Catalogue	Puissance sélectionnable	Valeur préréglée
KT-WPLED35PS-M4-8CSB-VDIM	35W	35W
KT-WPLED35PS-M4-8CSB-VDIM / TAA	25W	
	15W	
KT-WPLED55PS-M4-8CSB-VDIM	55W	55W
KT-WPLED55PS-M4-8CSB-VDIM / TAA	45W	
	35W	
KT-WPLED80PS-M4-8CSB-VDIM	80W	80W
KT-WPLED80PS-M4-8CSB-VDIM / TAA	70W	
	55W	
KT-WPLED120PS-L4-8CSB-VDIM	120W	120W
KT-WPLED120PS-L4-8CSB-VDIM / TAA	100W	
	80W	

SPÉCIFICATIONS DE CÂBLAGE

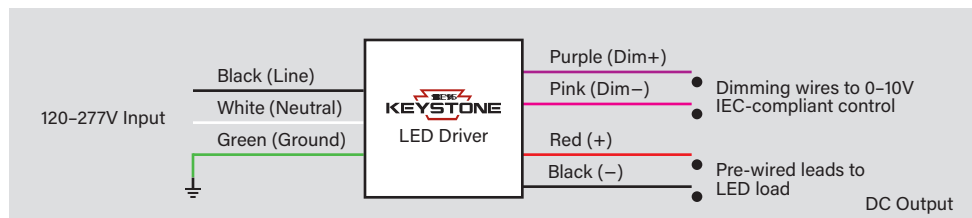


Remarque: Conformément à l'article 410.69 du NEC 2022, toutes les conducteurs négatifs de commande 0-10 V étaient précédemment de couleur grise et sont désormais de couleur rose. Veuillez communiquer avec Keystone pour plus de détails.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


OPTION 1: INSTALLATION À L'AIDE DU CÂBLAGE ARRIÈRE DE LA BOÎTE DE JONCTION

1. Assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée avant de commencer l'installation.


2. Ouvrez le luminaire en desserrant les 2 vis.

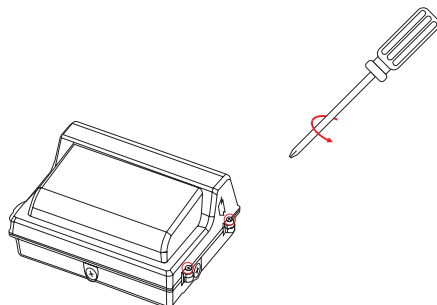


3. Débranchez le câblage du connecteur rapide (quick-connect) à DEL et retirez complètement l'ensemble de la porte.

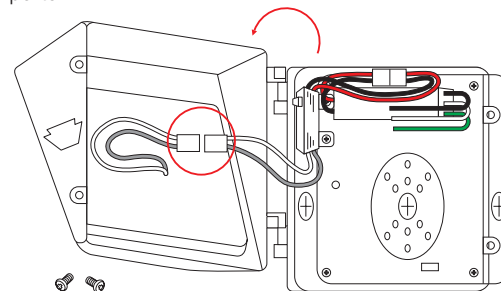


4. À l'aide d'un tournevis, retirez le bouchon fileté de 1/2 po situé au centre du gabarit de perçage de la boîte de jonction.

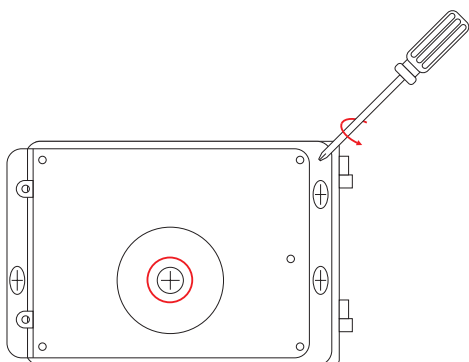


5. En utilisant le gabarit de perçage situé à l'arrière du boîtier comme référence, percez les trous appropriés correspondant aux points de fixation de la boîte de jonction sur le site. (Le gabarit de perçage est compatible avec la plupart des modèles standard de boîtes de jonction.)

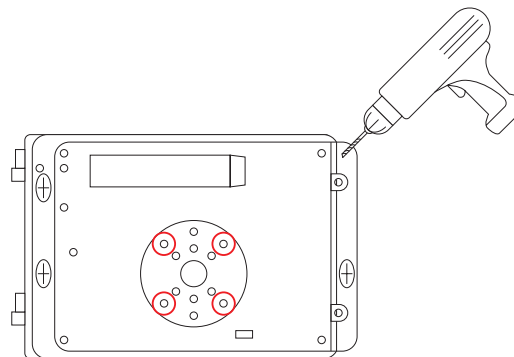

6. Fixez un tampon de mousse EVA à l'extérieur du boîtier du luminaire à l'endroit où le gabarit de perçage correspond à la boîte de jonction ou à la surface du bâtiment.

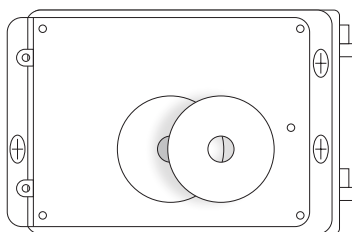


7. Faites passer les conducteurs d'alimentation à travers l'ouverture KO de 1/2 po située à l'arrière du boîtier.

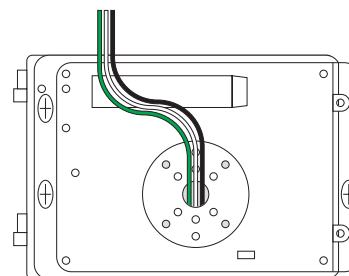


(Les instructions d'installation continuent sur la page suivante)

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION (SUITE)**OPTION 1: INSTALLATION À L'AIDE DU CÂBLAGE ARRIÈRE DE LA BOÎTE DE JONCTION (suite)**


8. Fixez le luminaire au bâtiment ou à la boîte de jonction à l'aide de vis ou de la quincaillerie appropriées à l'application, en utilisant les trous percés à l'étape 5. Assurez-vous que la mousse EVA située à l'arrière du luminaire est bien comprimée et qu'un produit d'étanchéité au silicone est appliqué sur les emplacements des perçages et des vis afin de maintenir l'étanchéité du luminaire.

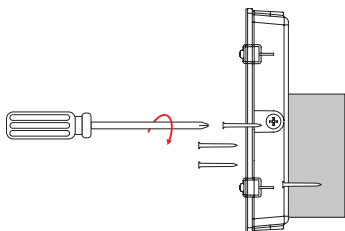


9. Effectuez les raccordements des conducteurs d'alimentation d'entrée (voir le schéma de câblage général à la page 2).

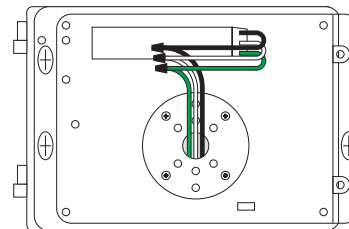

10. Réinstallez l'ensemble de la porte du luminaire et raccordez le câblage du module DEL à l'alimentation électrique à l'aide du connecteur rapide.

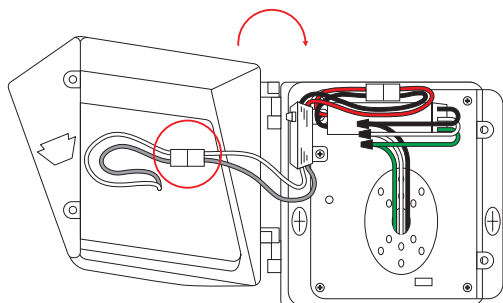

11. Refermez l'ensemble de la porte et serrez les 2 vis. Assurez-vous que le joint d'étanchéité du luminaire est correctement positionné et entièrement comprimé.

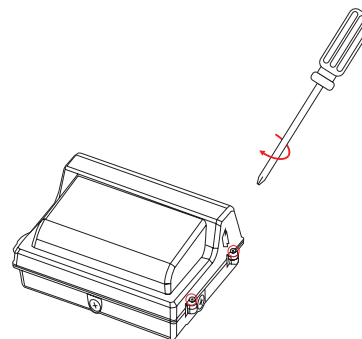


12. Vérifiez que le luminaire est solidement fixé à la surface extérieure du bâtiment, puis rétablissez l'alimentation électrique du luminaire.

(Les instructions d'installation continuent sur la page suivante)


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION (SUITE)**OPTION 2 : INSTALLATION À L'AIDE DU CÂBLAGE LATÉRAL / INFÉRIEUR PAR ENTRÉE DÉFONÇABLE (KO) FILETÉE DE 1/2 PO**

1. Assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée avant de commencer l'installation.


2. Ouvrez le luminaire en desserrant les 2 vis.

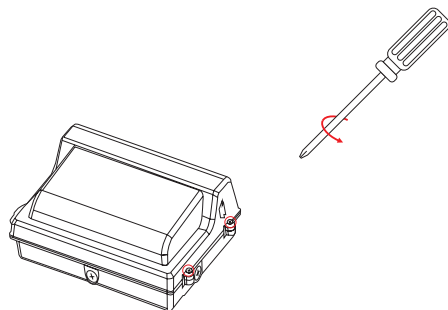


3. Débranchez le câblage du connecteur rapide (quick-connect) à DEL et retirez complètement l'ensemble de la porte.

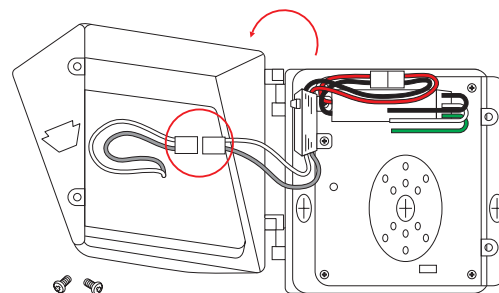


4. À l'aide d'un tournevis, retirez le bouchon fileté de 1/2 po situé sur le côté du gabarit de perçage de la boîte de jonction.

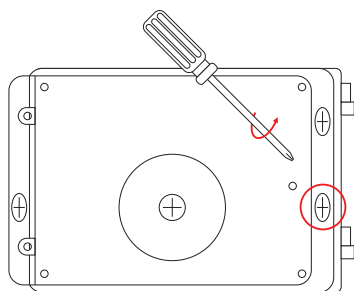


5. Percez les trous appropriés nécessaires au montage à l'aide de boulons d'ancrage près des coins de la plaque arrière, selon les exigences structurelles du site. Un minimum de quatre (4) boulons est recommandé pour assurer une fixation adéquate.

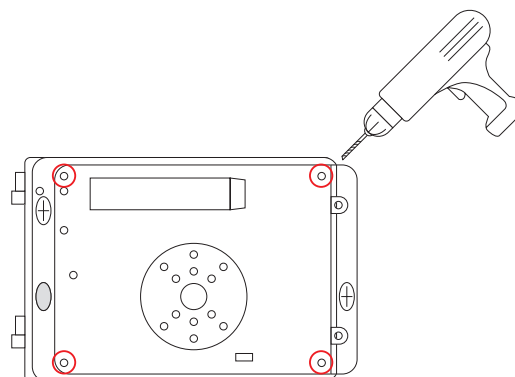

6. Marquez et percez les trous appropriés dans le mur du bâtiment pour le montage à l'aide de boulons d'ancrage.

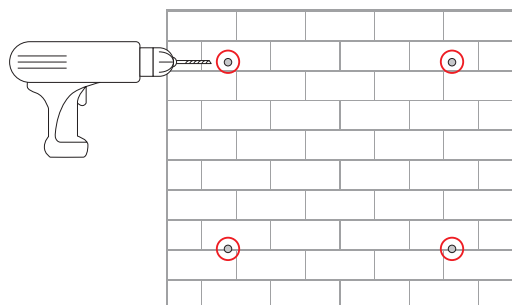


7. Fixez le luminaire au mur. Assurez-vous qu'un produit d'étanchéité au silicone est appliqué autour des emplacements des boulons afin de maintenir l'étanchéité du luminaire.

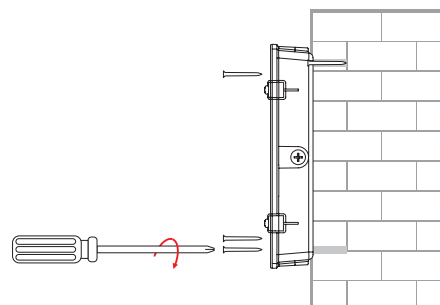


(Les instructions d'installation continuent sur la page suivante)

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION (SUITE)**OPTION 2 : INSTALLATION À L'AIDE DU CÂBLAGE LATÉRAL / INFÉRIEUR PAR ENTRÉE DÉFONÇABLE (KO) FILETÉE DE 1/2 PO (suite)**


8. Faites passer les conducteurs d'alimentation d'entrée à travers l'ouverture KO de 1/2 po située sur le côté du boîtier.

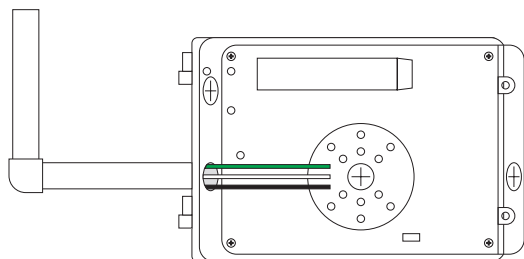


9. Effectuez les raccordements des conducteurs d'alimentation d'entrée (voir le schéma de câblage général à la page 2). Assurez-vous que l'entrée du conduit dans le luminaire est étanche en utilisant du ruban de téflon ou un produit d'étanchéité au silicone.

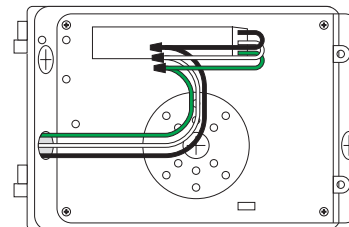

10. Réinstallez l'ensemble de la porte du luminaire et raccordez le câblage du module DEL à l'alimentation électrique à l'aide du connecteur rapide.

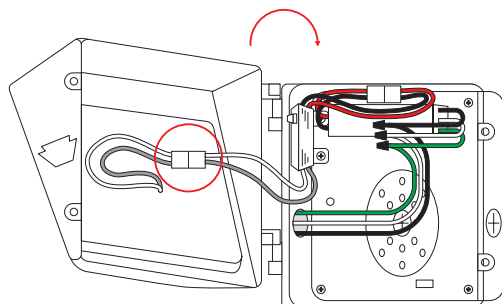

11. Refermez l'ensemble de la porte et serrez les 2 vis. Assurez-vous que le joint d'étanchéité du luminaire est correctement positionné et entièrement comprimé.

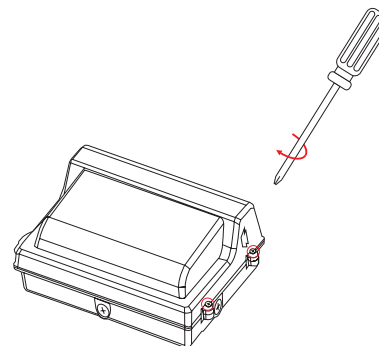

12. Vérifiez que le luminaire est solidement fixé à la surface extérieure du bâtiment, puis rétablissez l'alimentation électrique du luminaire.

INFORMATIONS DE COMMANDE**LUMINAIRES**

Numéro De Catalogue	Description	Couleur du boîtier	UPC	Code Facile
KT-WPLED35PS-M4-8CSB-VDIM	Traditional-Slim LED Wall Pack Power Select Color Select 120-277V Input Medium Housing Glass Lens	Bronze	843654155524	RKA-78
KT-WPLED35PS-M4-8CSB-VDIM /TAA	Traditional-Slim LED Wall Pack Power Select Color Select 120-277V Input Medium Housing Glass Lens	Bronze	843654158730	BQC-61
KT-WPLED55PS-M4-8CSB-VDIM	Traditional-Slim LED Wall Pack Power Select Color Select 120-277V Input Medium Housing Glass Lens	Bronze	843654155531	YZT-68
KT-WPLED55PS-M4-8CSB-VDIM /TAA	Traditional-Slim LED Wall Pack Power Select Color Select 120-277V Input Medium Housing Glass Lens	Bronze	843654158747	BHV-30
KT-WPLED80PS-M4-8CSB-VDIM	Traditional-Slim LED Wall Pack Power Select Color Select 120-277V Input Medium Housing Glass Lens	Bronze	843654155548	UCX-21
KT-WPLED80PS-M4-8CSB-VDIM /TAA	Traditional-Slim LED Wall Pack Power Select Color Select 120-277V Input Medium Housing Glass Lens	Bronze	843654158754	MLX-00
KT-WPLED120PS-L4-8CSB-VDIM	Traditional-Slim LED Wall Pack Power Select Color Select 120-277V Input Large Housing Glass Lens	Bronze	843654155555	XCB-90
KT-WPLED120PS-L4-8CSB-VDIM /TAA	Traditional-Slim LED Wall Pack Power Select Color Select 120-277V Input Large Housing Glass Lens	Bronze	843654158761	HUL-17